

# Bruksanvisning

## Albecom PD-1331B

VHF-Radio 148-174 MHz

Programmerbar 99-kanaler

1. Strömbrytare och volymkontroll
2. Antennuttag
3. Mikrofon-Laddjack
4. Uttag för öronmussla
5. Squelch kontroll
6. Kanalomkopplare
7. Display


Normal användning : CH-XX

Unlock : UL-XX


Batteri fel : OFF

Passning 3 kanaler : Pr--- ( utan insignal )

Pr-XX, P1-XX, P2-XX ( med insignal )



8. Belysning - Scan tangent
9. Monitor tangent
10. Sändningstangent
11. Sändnings - Batteri lampa
12. Mottagningslampa
13. Högtalare
14. Mikrofon
15. Spärr för batteriet
16. Batteri

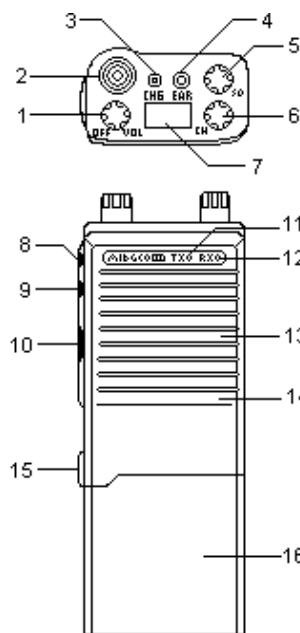

### Volymkontroll (1)

Kombinerad strömbrytare och volymkontroll.

När strömbrytaren slås på hörs en kort ton efter radions egen själv-test.

### Antennuttag (2)

För anslutning av antenn med MX kontakt.

### Mic/Chg jack (3)

Uttag för anslutning av yttre mikrofon/monofon eller väggladdare.

Radion skall vara avstängd vid laddning med väggladdare.

### Ear jack (4)

För anslutning av öronmussla eller yttre högtalare/monofon.

### Squelch kontroll (5)

Justera squelchkontrollen så att gröna mottagningslampan är släckt när trafik ej pågår på kanalen.

### Kanalomkopplare (6)

## Albecom Sweden AB

Försäljning & Distribution  
Tel: 0120-24820

## Elektronikservice

Service & Support  
Tel: 0491-91310