

Lafayette Smart Manual

DC-31/70/155

Kontakt: 031-840430

Info@lafayette.se

www.lafayette.eu

©Lafayette AB 2017

Innehållsförteckning

- Start s.3
- Normalläget s.4
- Kanalläget s.5
- Snabbval/Favoriter förvalda s.6
- Snabbval/Favoriter ställa in s.7

Identitet

- Identitet s.9
- Funktion: individanrop s.10
- Funktion: räckviddstest s.11
- Funktion: SMS s.12
- Funktion: sök radio s.13
- Identitet på/av s.14
- Kontaktlista s.15
- Namn s.16

Inställningar

- Jaktlagskanal s.18
- Land: DC-155 Smart s.19
- Original inställningar s.20
- Språk s.21

Ljud

- Alertljud s.23
- Diskant s.24
- Inre högtalare s.25
- Knappljud s.26
- Kompander s.27
- Min Volym s.28
- Talförvrängare s.29
- Visknings läge s.30

Radio

- Alarm s.32
- Brusspärr s.33
- Kanaler s.34
- Kontrast s.35
- Sökning s.36
- Ton s.37
- Uteffekt s.38

Basläge

- Basläge s.40

Start



M + **Key**
2sek



Lafayette
DC155 SMART

INFO
RGB1322
V00.00.75

Normalläget


SVERIGE JAKT
1

Normalläget

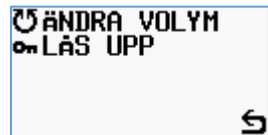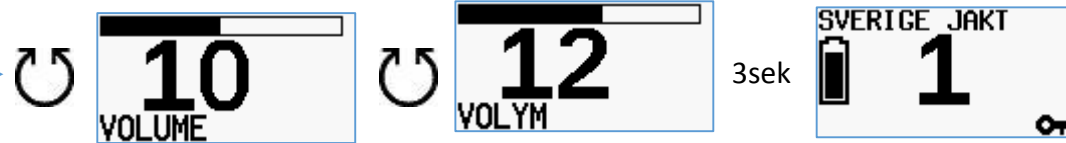

- Separata volyminställning för inbyggd högtalare och anslutet tillbehör.
- Tryck in sändarknappen två gånger för räckviddstest till namnet på displayen.
- Tryck upp eller ner för att läsa SMS.
- Håll inne nyckel 1 sek för att återställa SMS och Alarm.

Kanalläget

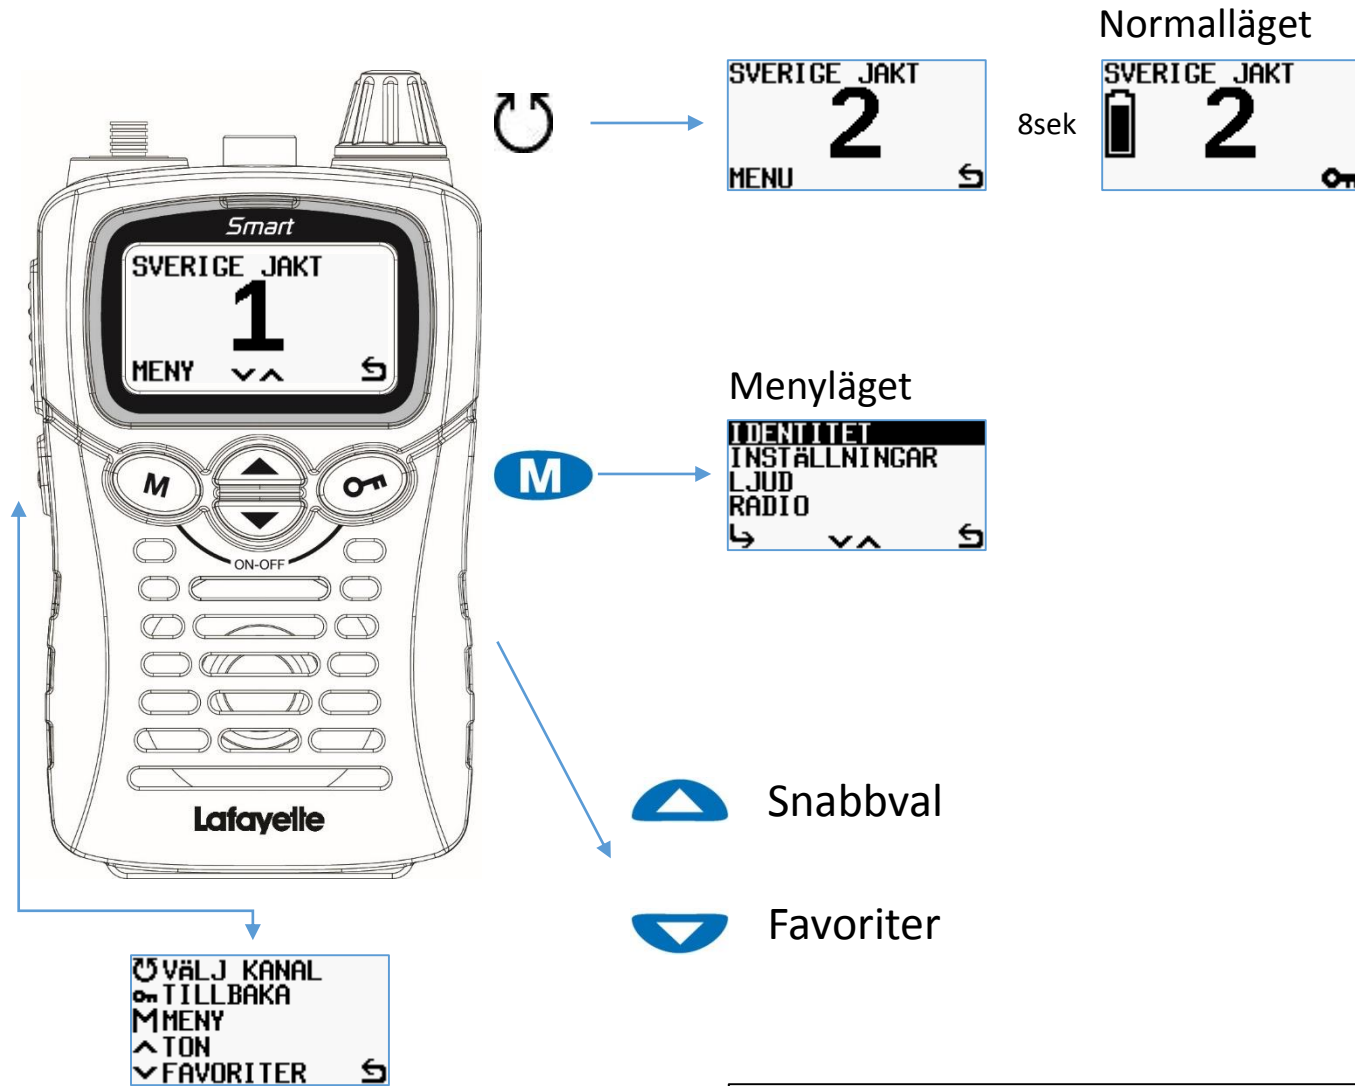

- Används för att: Ändra kanal.
Gå till menyläget.
Välja snabbval eller favoriter.

Snabbval/Favoriter: förvalda



Snabbval




Ton

Manuell





Automatisk

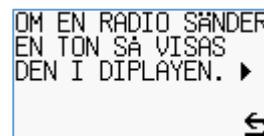

Favoriter




Namn

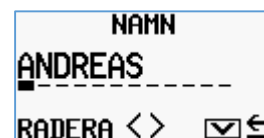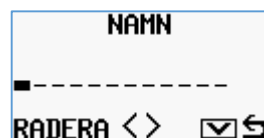

- Snabbval: **Ton** för att välja kanal och ton.
- Favorit: **Namn** för att starta identitets funktionerna.

Snabbval/Favoriter: egna


Snabbval

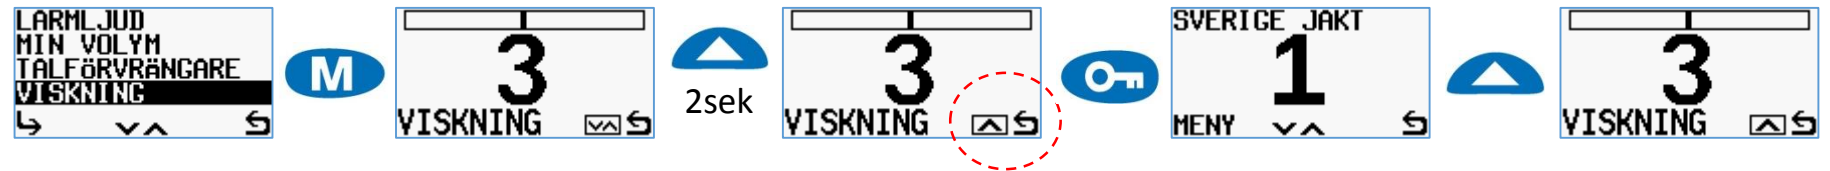

Favorit 1



Favorit 2

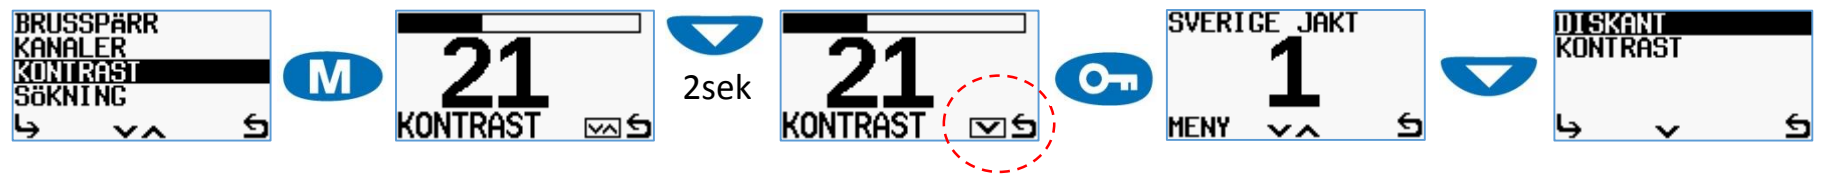


- Snabbval väljs för den funktion som används mest.
- Favoriter väljs för de funktioner som används ofta.
- Snabbval/Favorit kan väljas i respektive funktion när **V** visas.


Identitet



Identitet

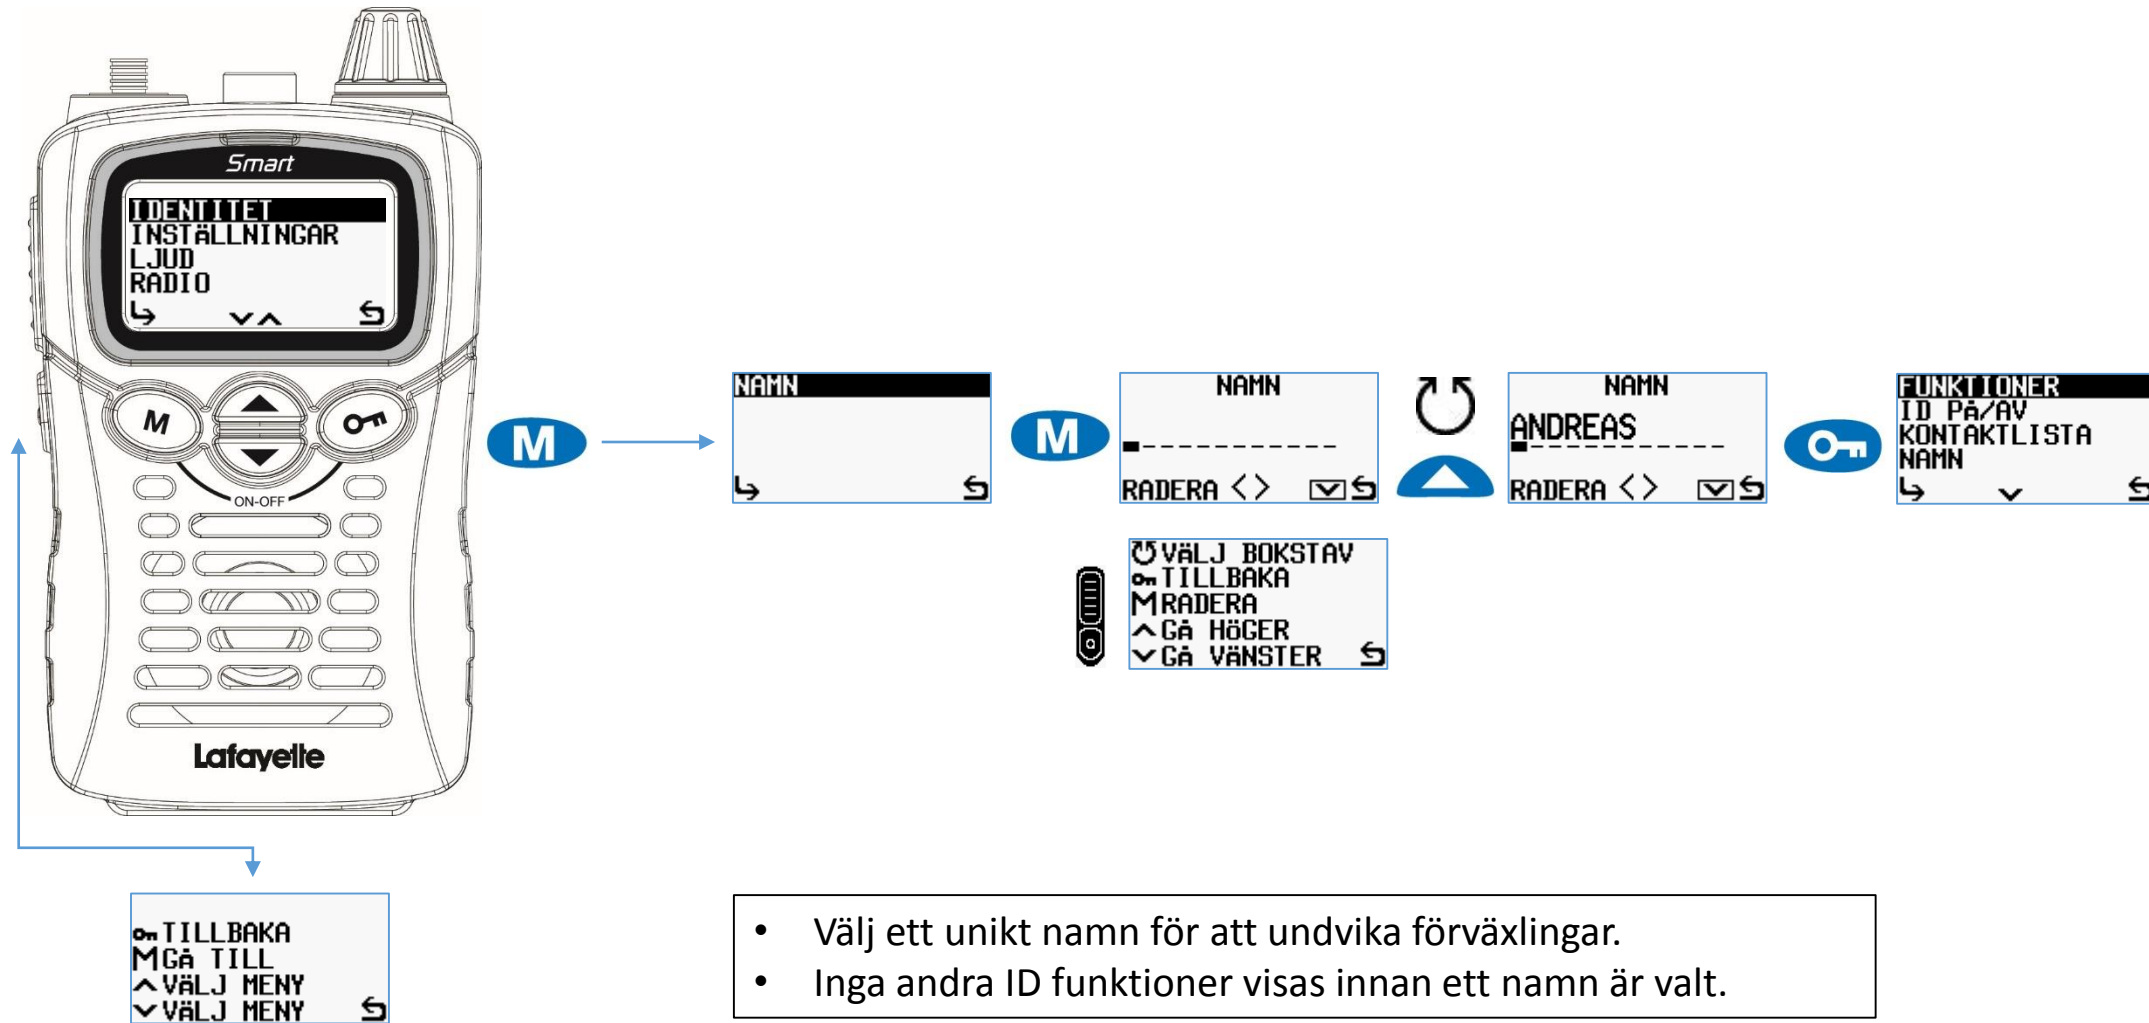


Individanrop

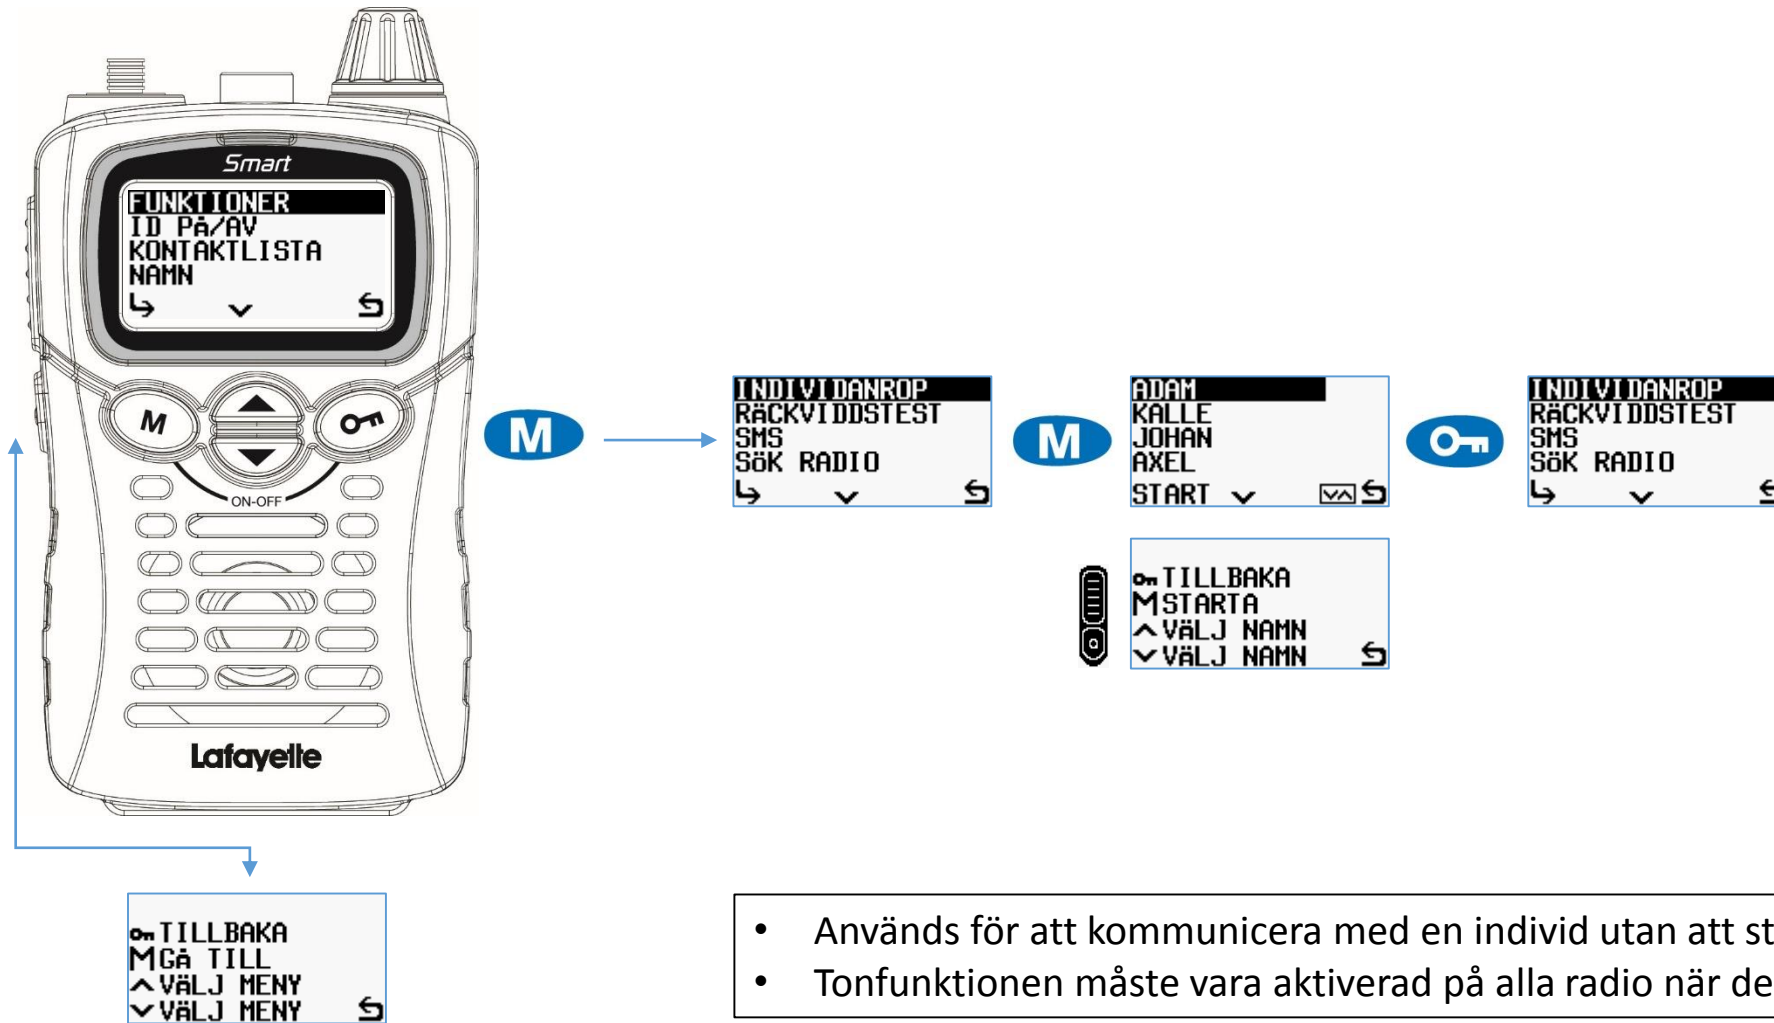

- Används för att kommunicera med en individ utan att störa andra.
- Tonfunktionen måste vara aktiverad på alla radio när denna funktion används.

Räckviddstest

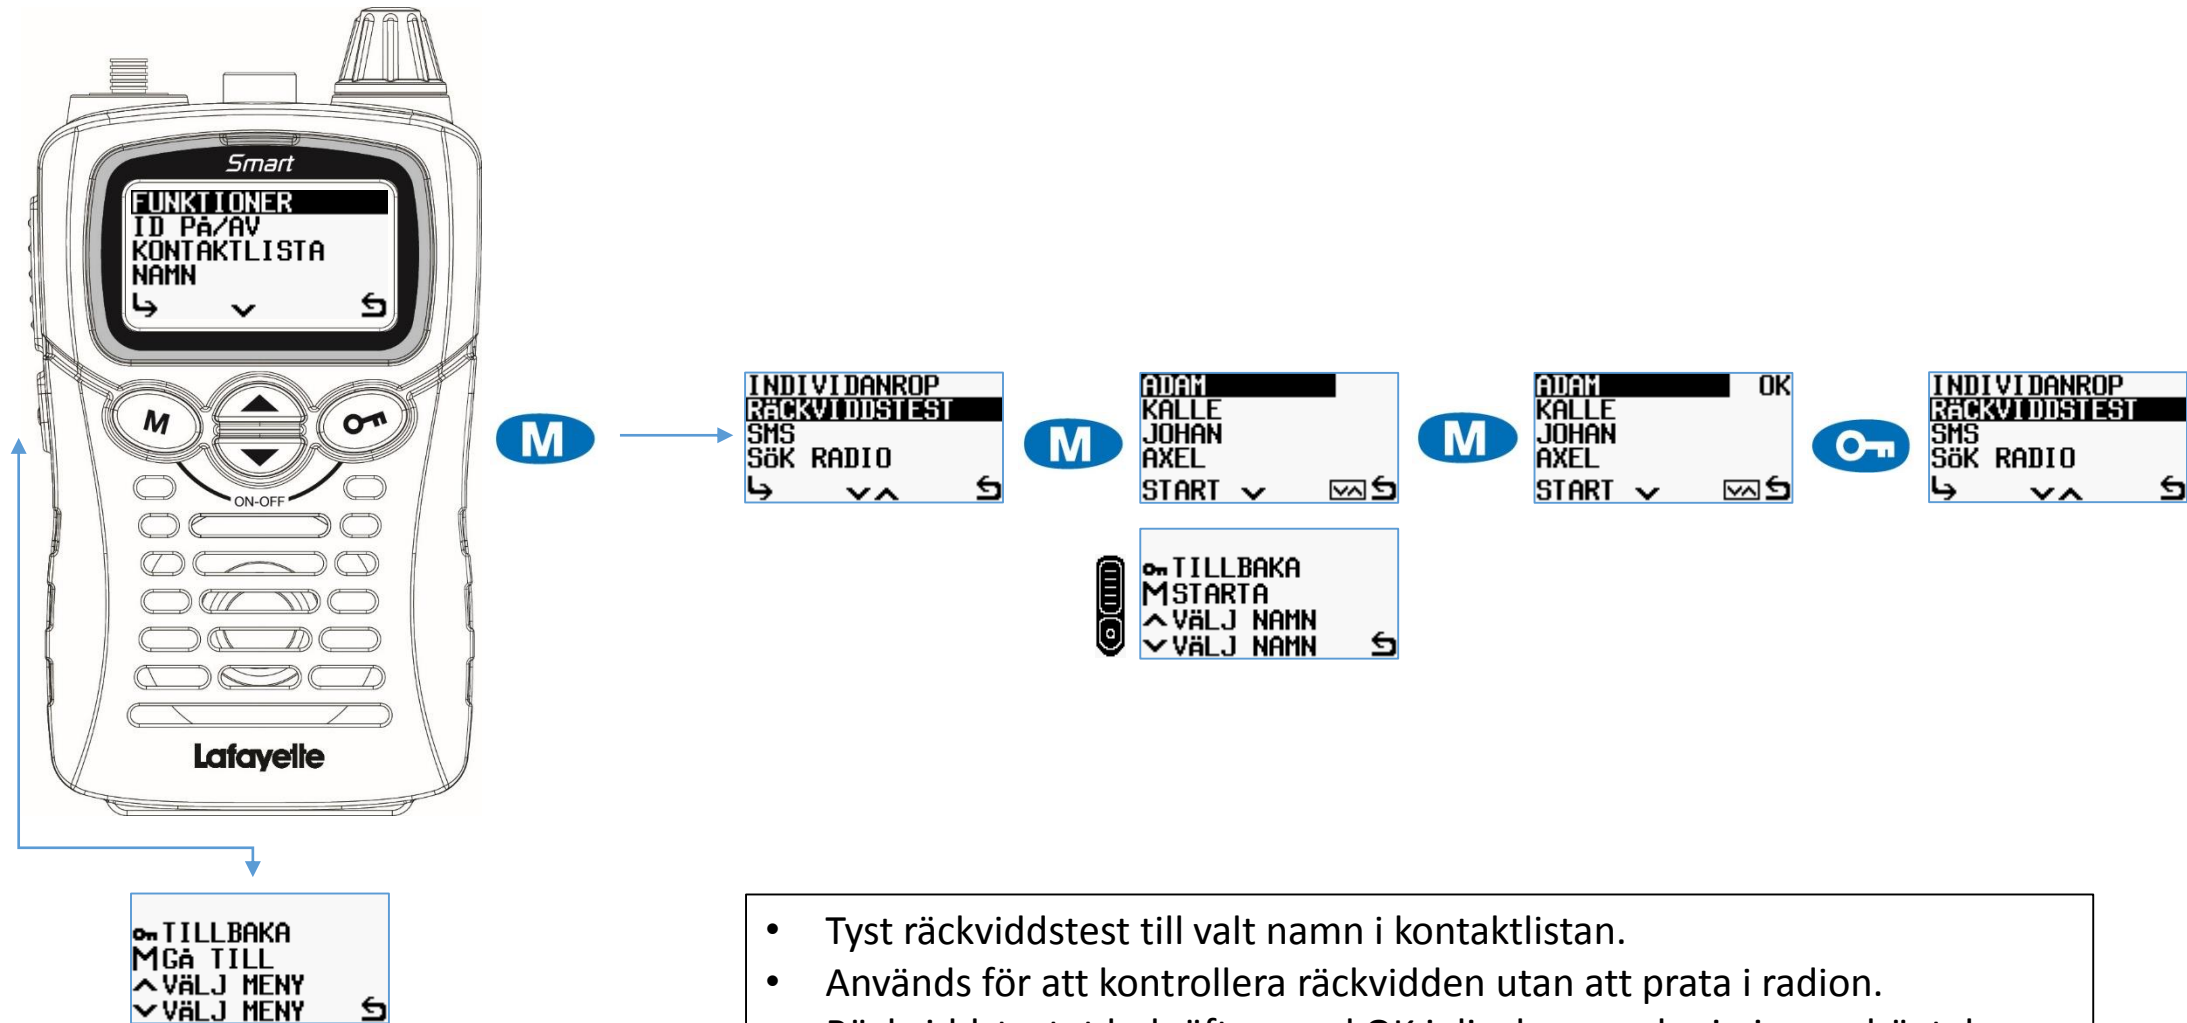


- Tyst räckviddstest till valt namn i kontaktlistan.
- Används för att kontrollera räckvidden utan att prata i radion.
- Räckviddstestet bekräftas med OK i displayen och pip i egna högtalaren.

SMS



ON TILLBAKA
M GÅ TILL
^ VÄLJ MENY
v VÄLJ MENY

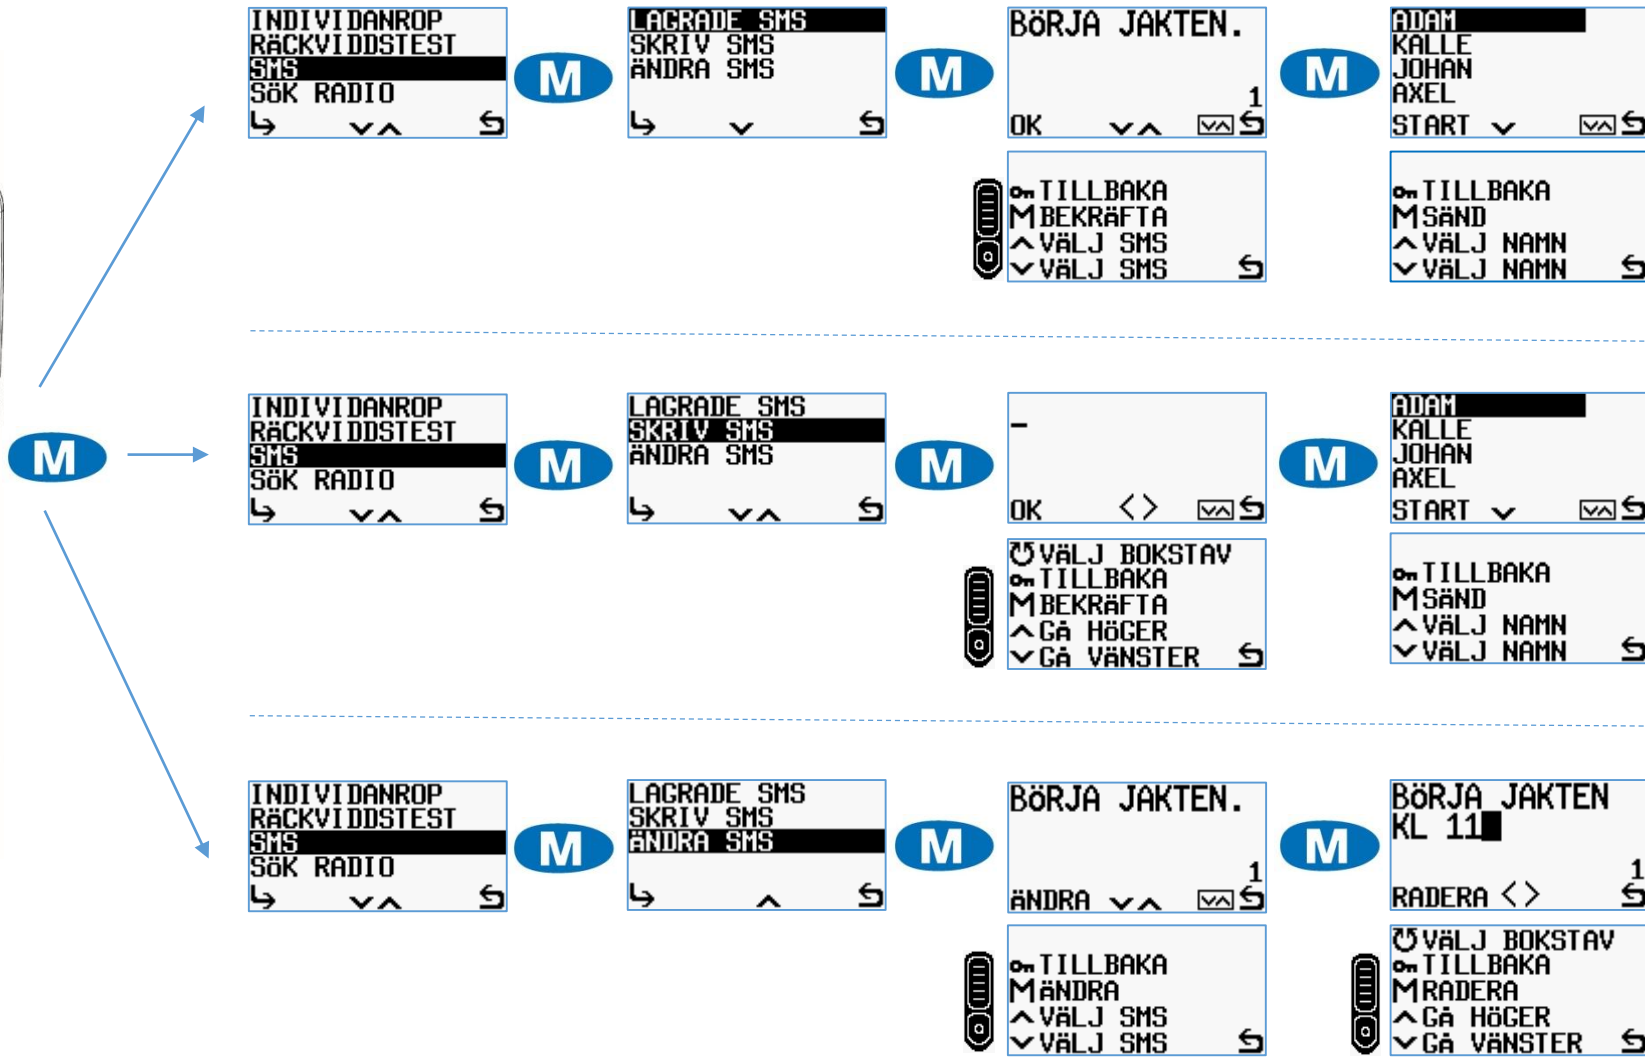

- Man kan sända 15 lagrade SMS eller skriva nya SMS.
- I kontakt listan visas namnet överst på senaste SMS avsändaren.

Sök radio



M

```
INDIVIDANROP
RÄCKVIDDSTEST
SMS
Sök RADIO
```

M

```
ADAM
KALLE
JOHAN
AXEL
START
```

Key


```
INDIVIDANROP
RÄCKVIDDSTEST
SMS
Sök RADIO
```

```
On TILLBAKA
M STARTA
^ VÄLJ NAMN
v VÄLJ NAMN
```

```
On TILLBAKA
M GÅ TILL
^ VÄLJ MENY
v VÄLJ MENY
```

- Används för att hitta en radio: högsta volym i högtalare och blinkande display.
- Underlättar eftersökning av en radio eller person.


Identitet På/Av

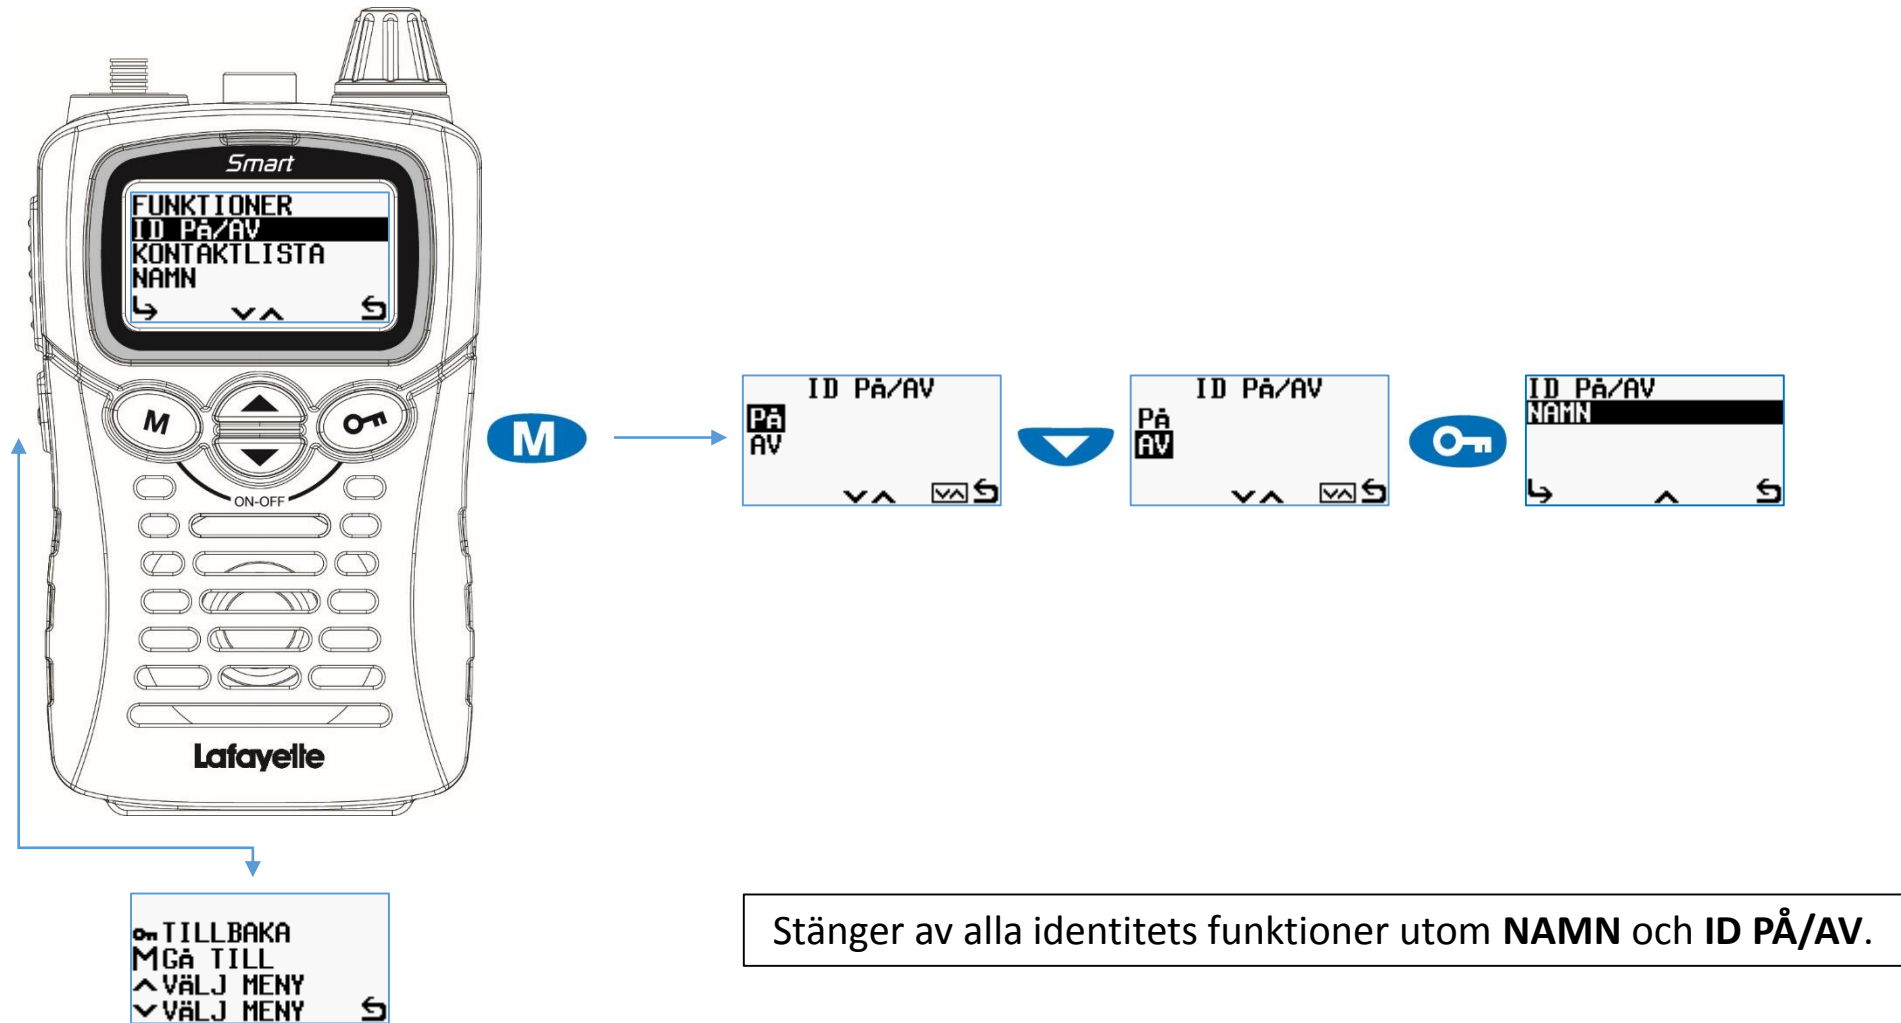

Kontaktlista



ON TILLBAKA
M GÅ TILL
^ VÄLJ MENY
v VÄLJ MENY

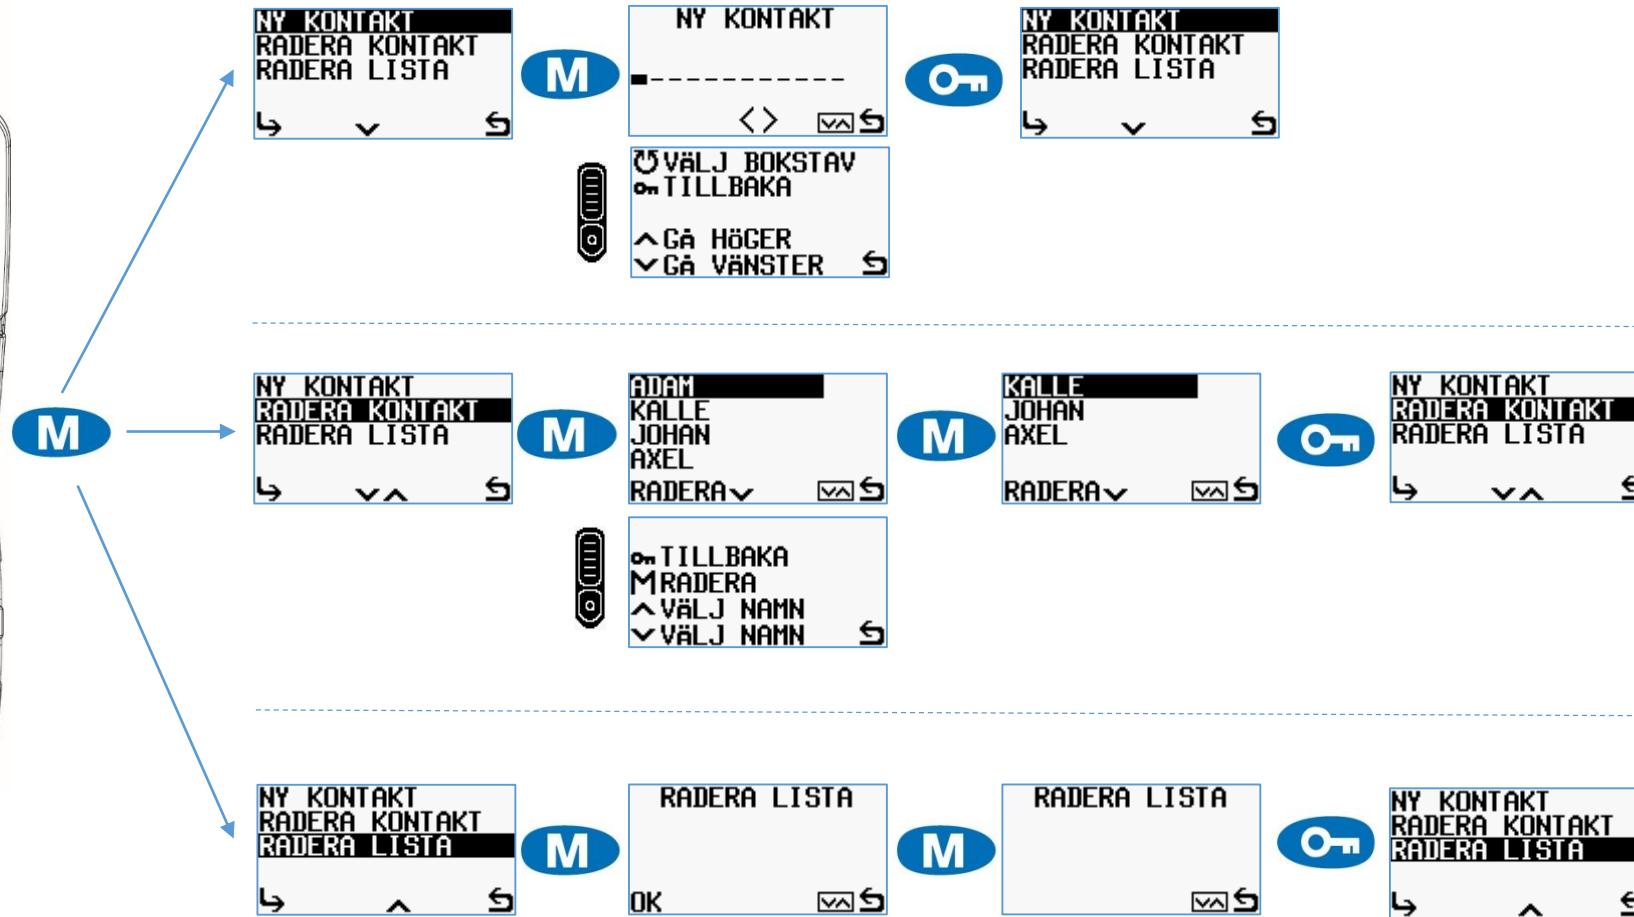

- Används för att visa mottagna namn och kunna välja mottagare i identitets funktionerna.
- Senast mottagna namn visas överst på kontaktlistan.

Namn



M

NAMN
ANDREAS
RADERA <> ✓ ↵

M

NAMN
RADERA <> ✓ ↵



NAMN
JOHAN
RADERA <> ✓ ↵

Key icon


FUNKTIONER
ID PÅ/AV
KONTAKTLISTA
NAMN

VÄLJ BOKSTAV
TILLBAKA
RADERA
GÅ HÖGER
GÅ VÄNSTER


TILLBAKA
GÅ TILL
VÄLJ MENY
VÄLJ MENY

Välj ett unikt namn för att undvika förväxlingar.

Inställningar

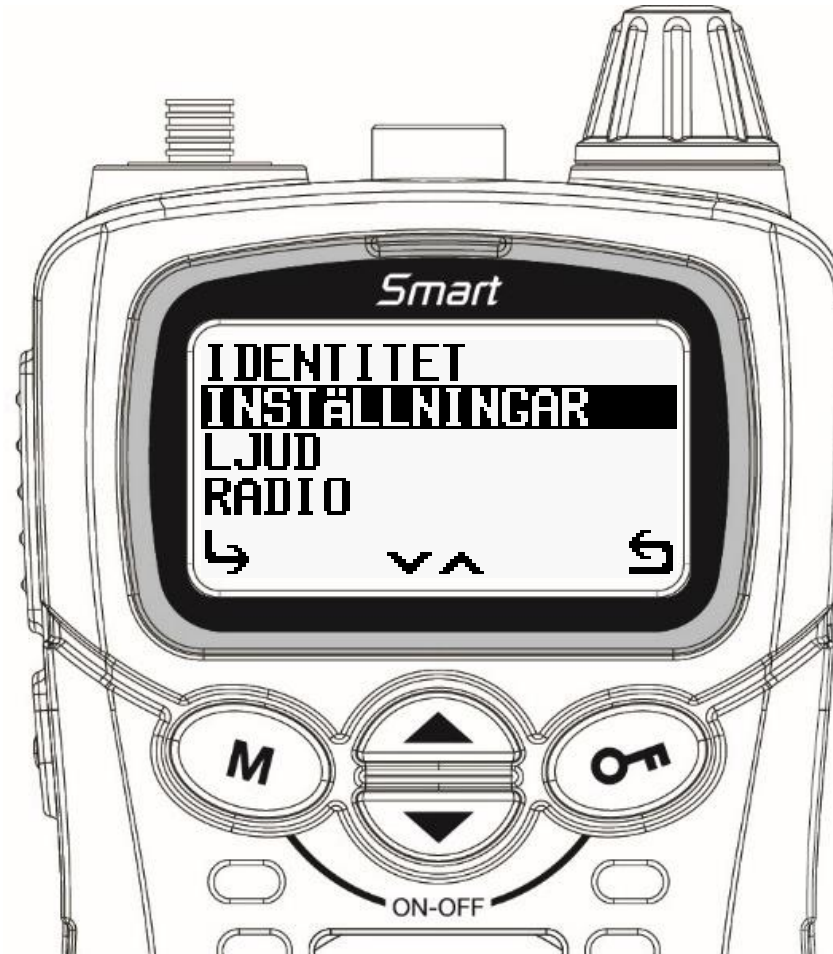


Jaktlagskanal

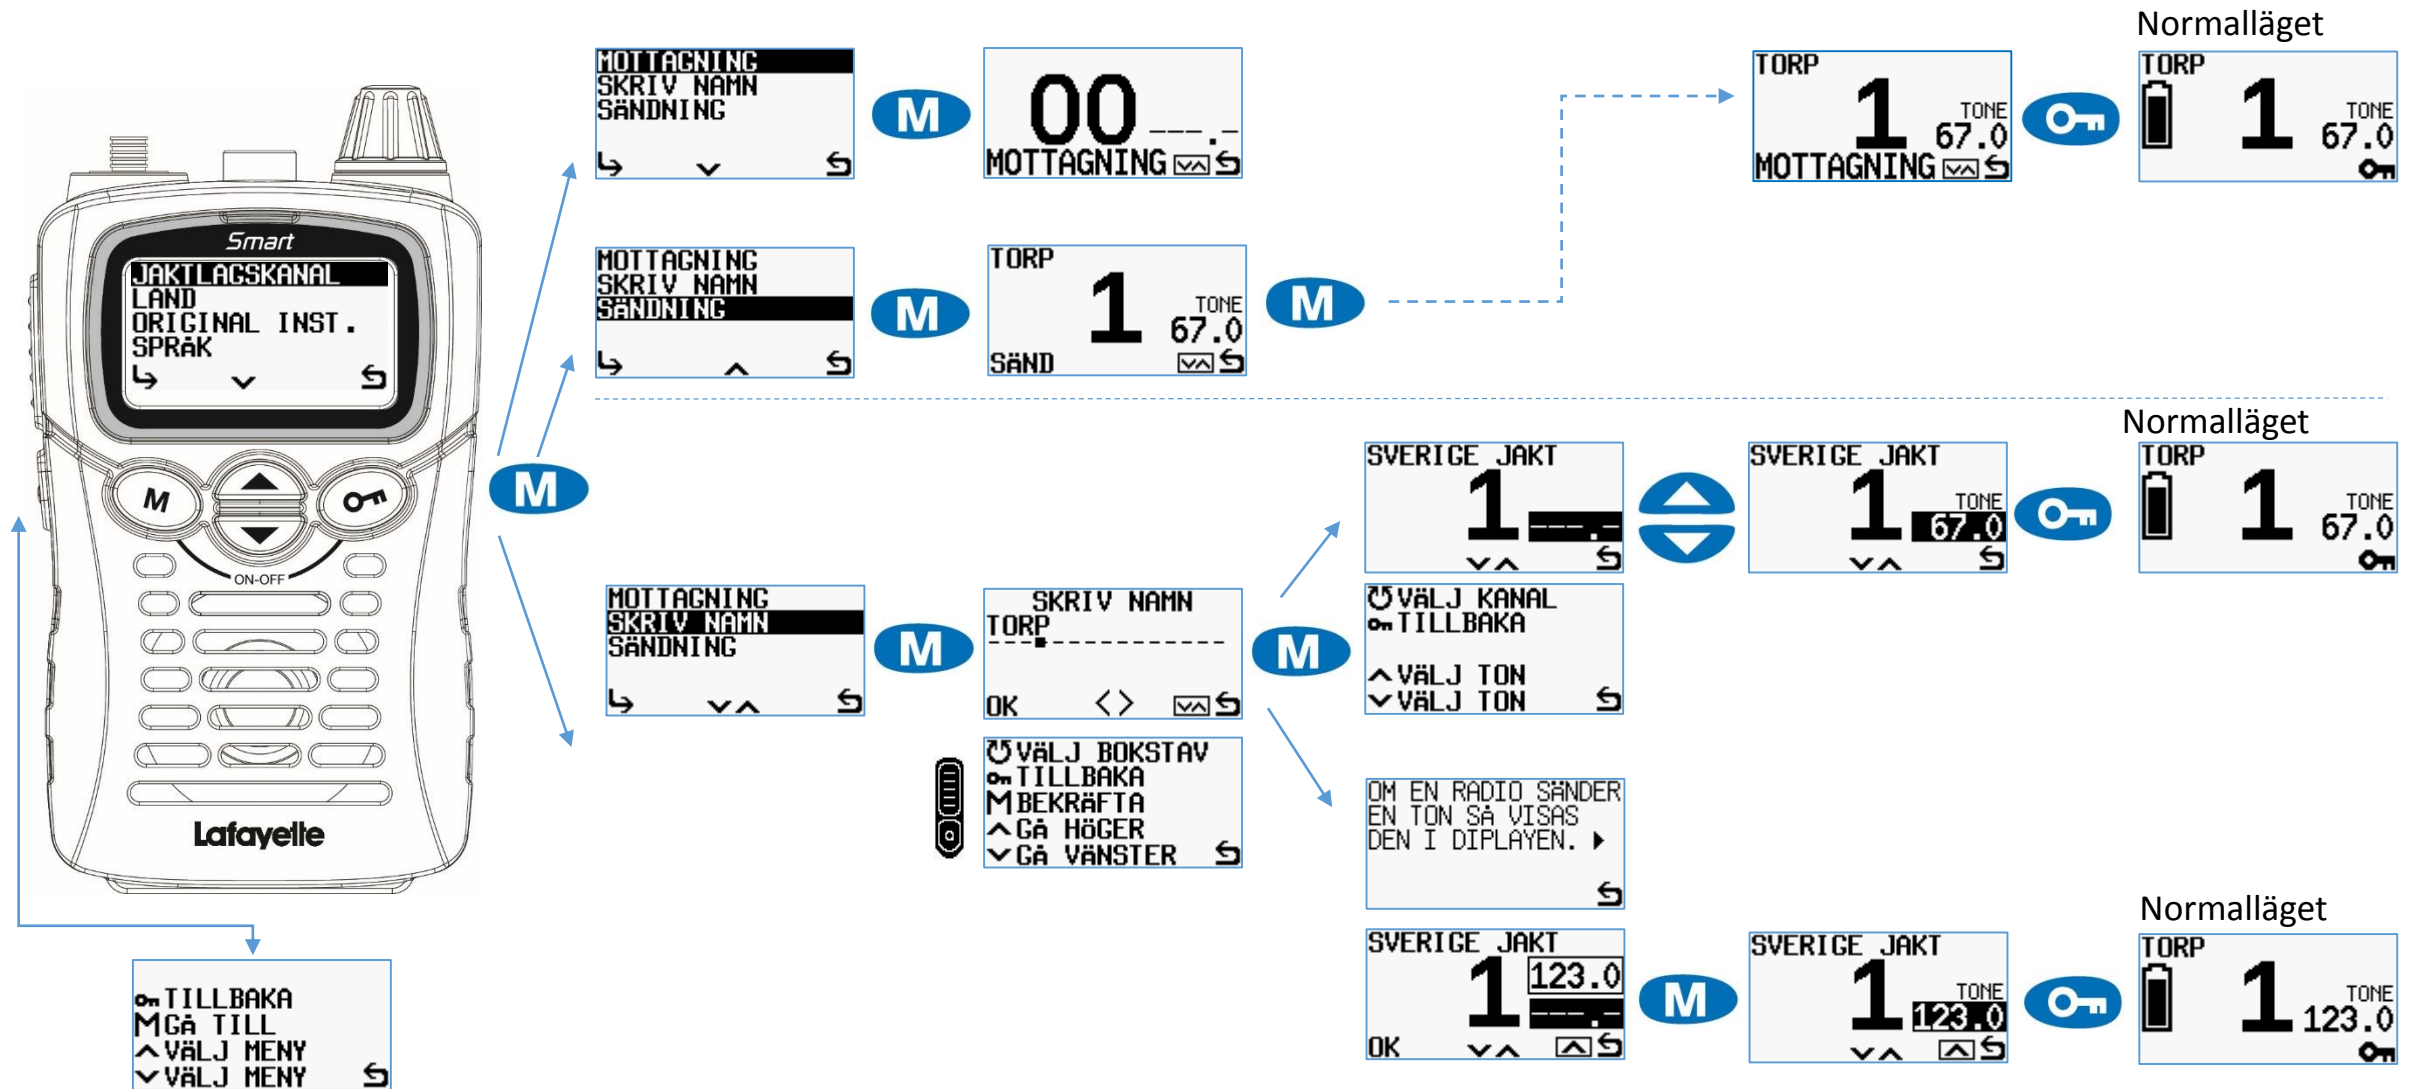


- Jaktlagskanal används för att begränsa ID-funktionerna till det egna jaktlaget.
- Skriv jaktlagets namn och välj kanal/ton så skapas en jaktlagskanal.
- Jaktlagskanal kan sändas till andra mottagare förutsatt att samma kanal är inställd i Normalläget.

Land: DC-155 Smart

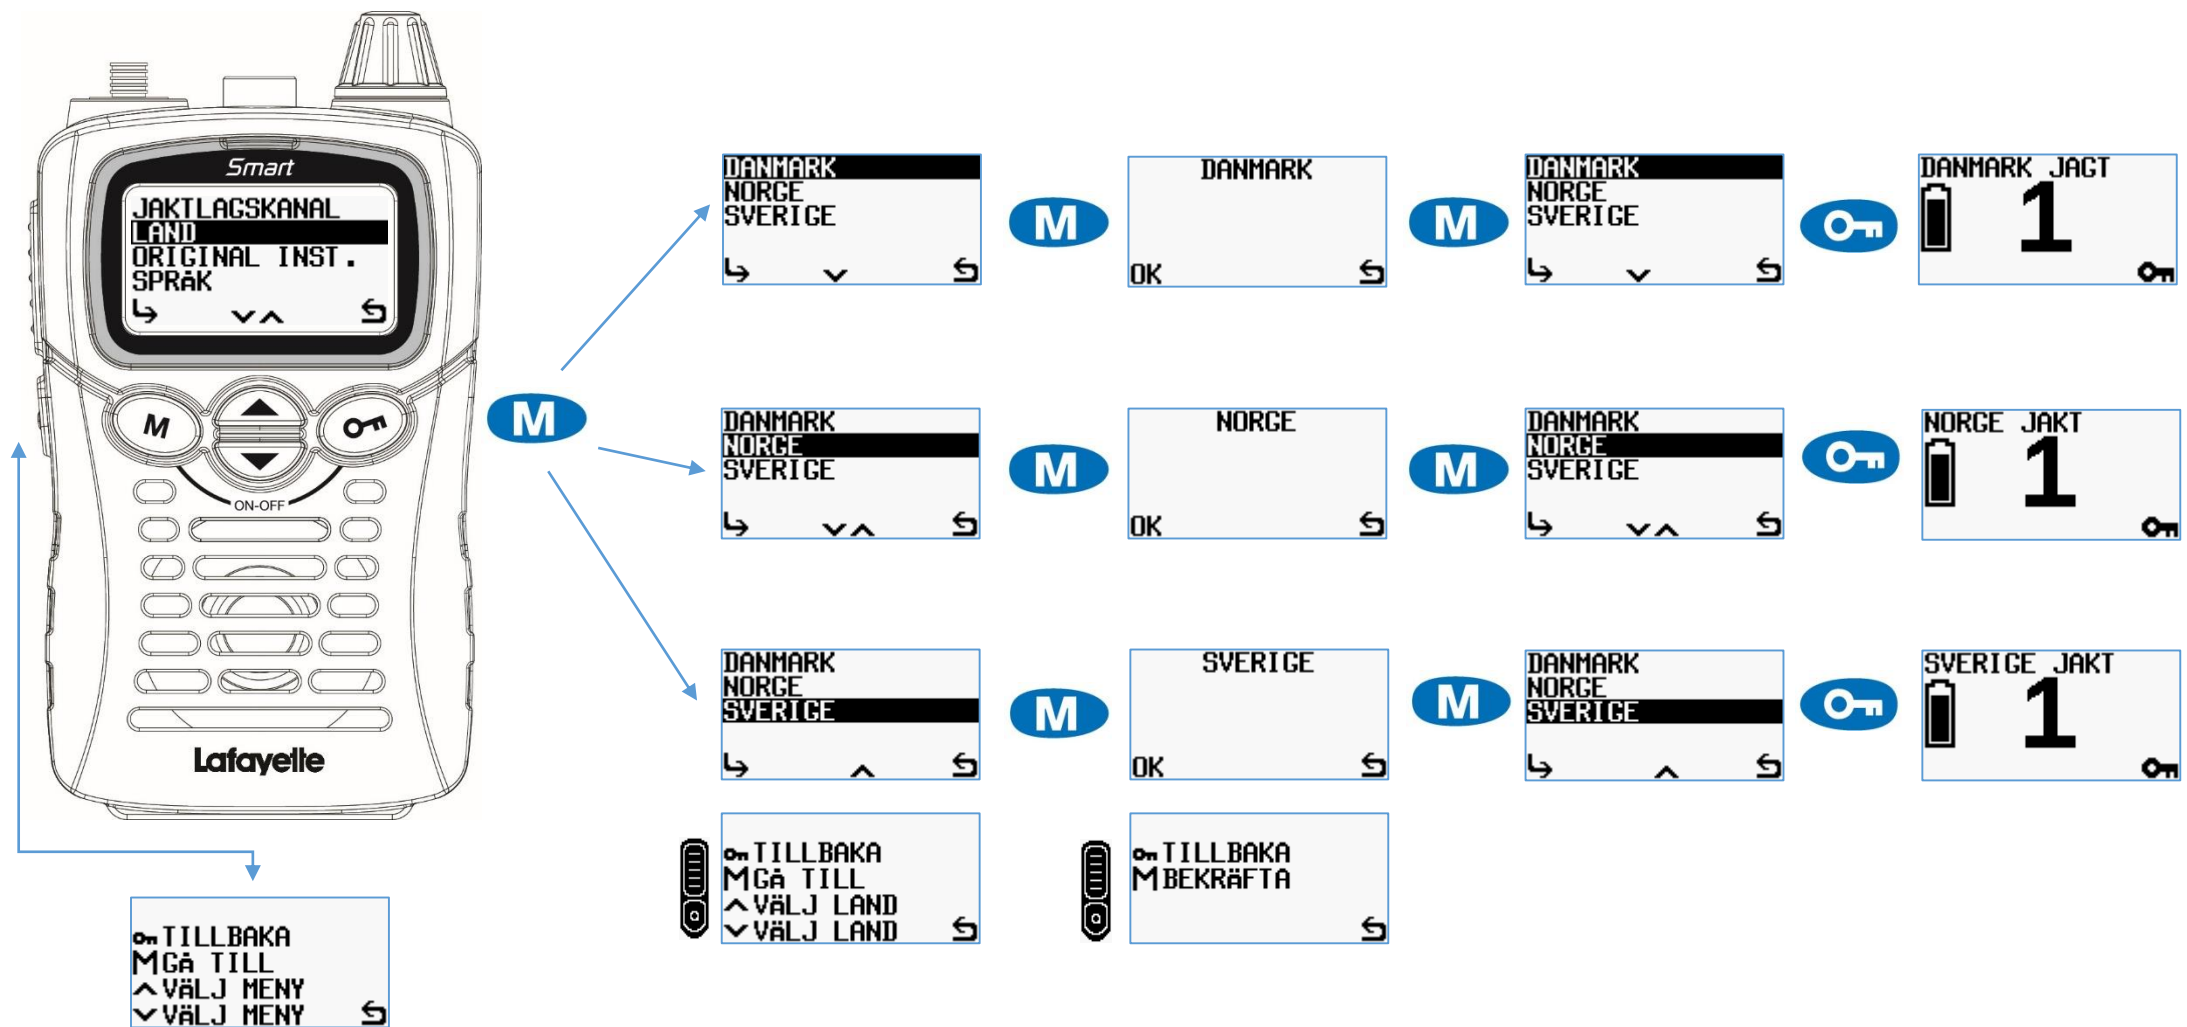


Används för att välja jaktkanaler för respektive land.

Original inställningar

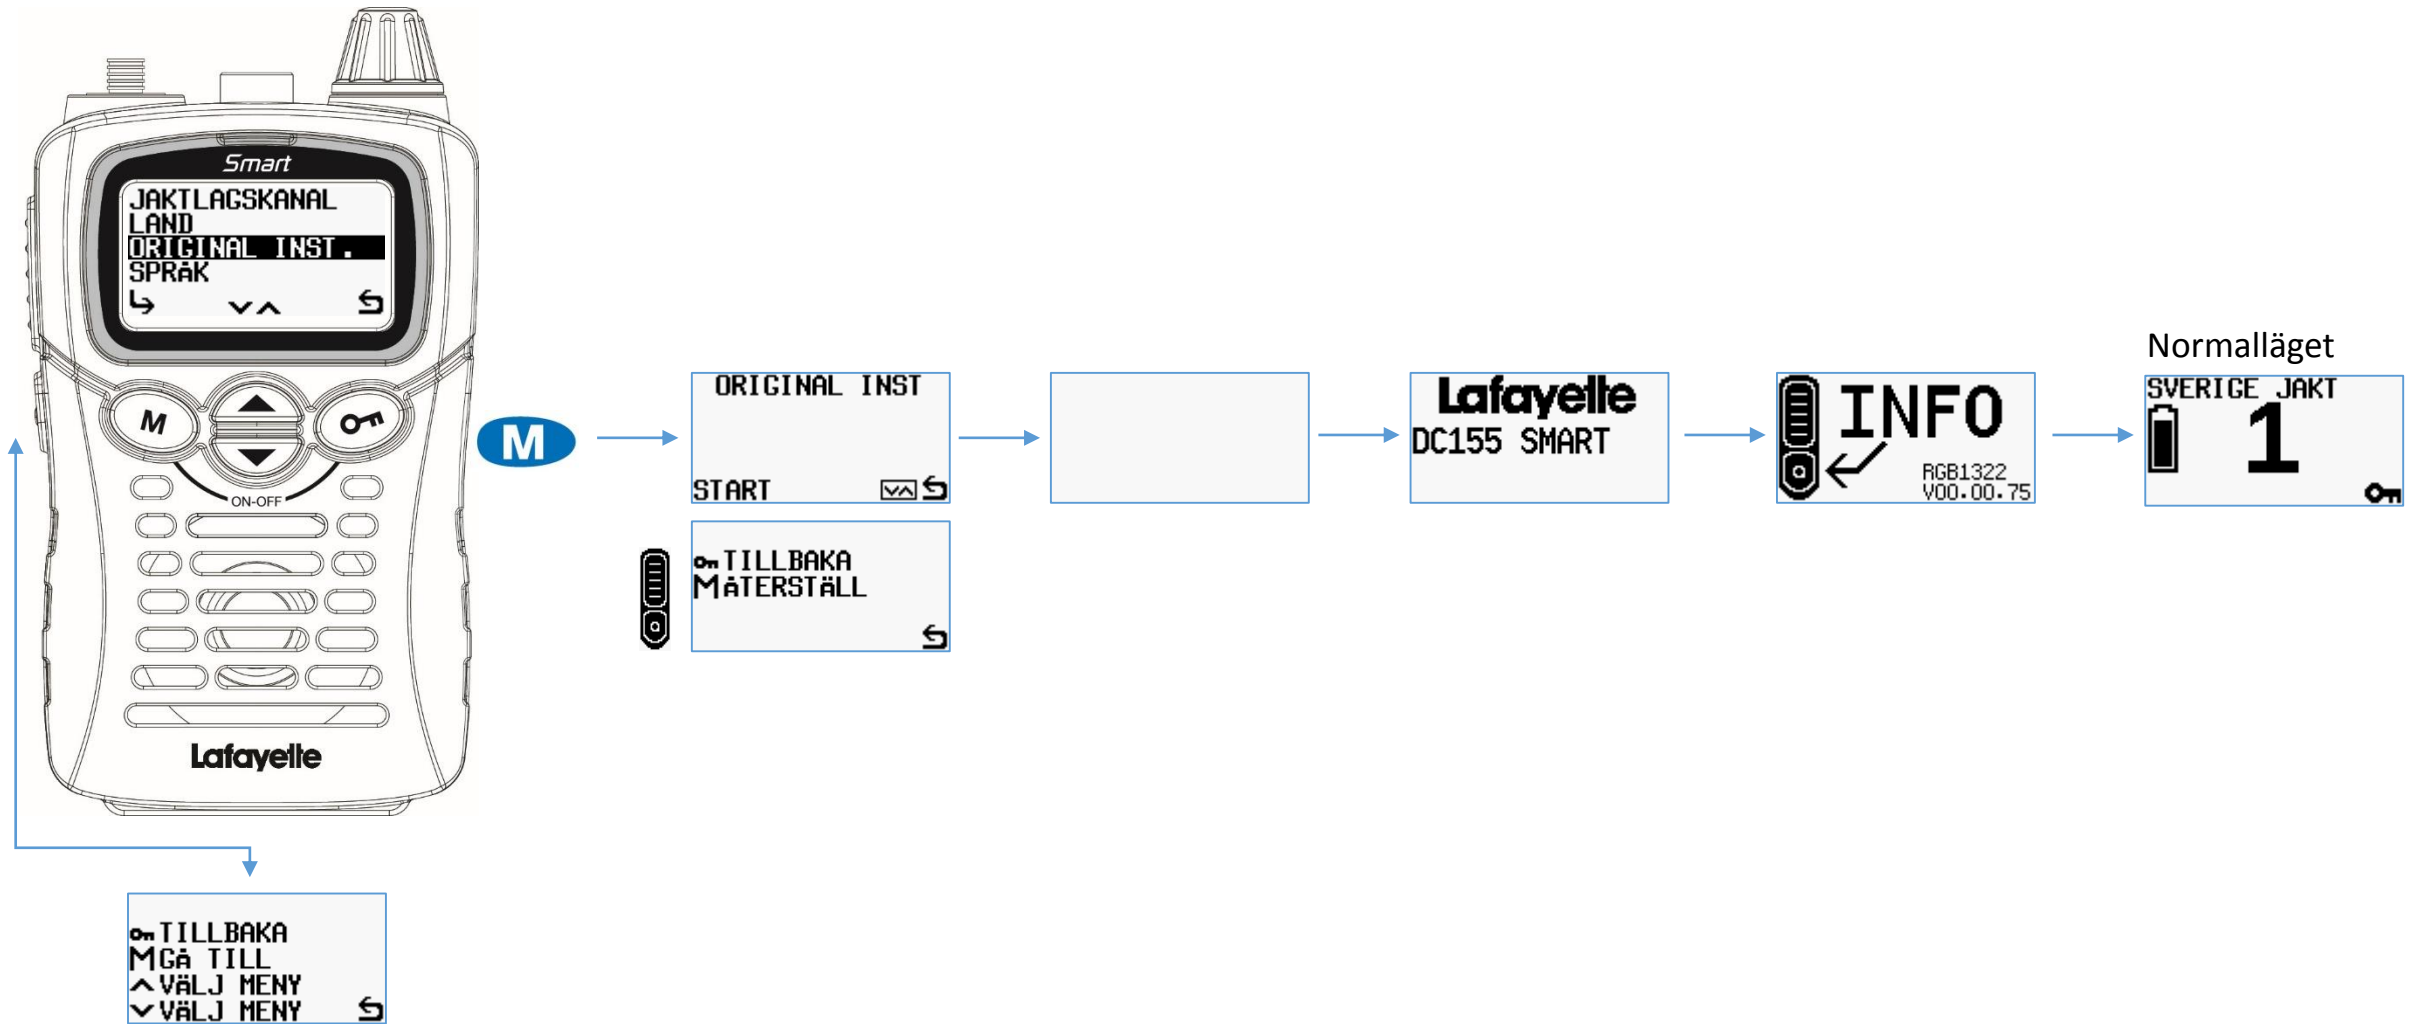

Språk

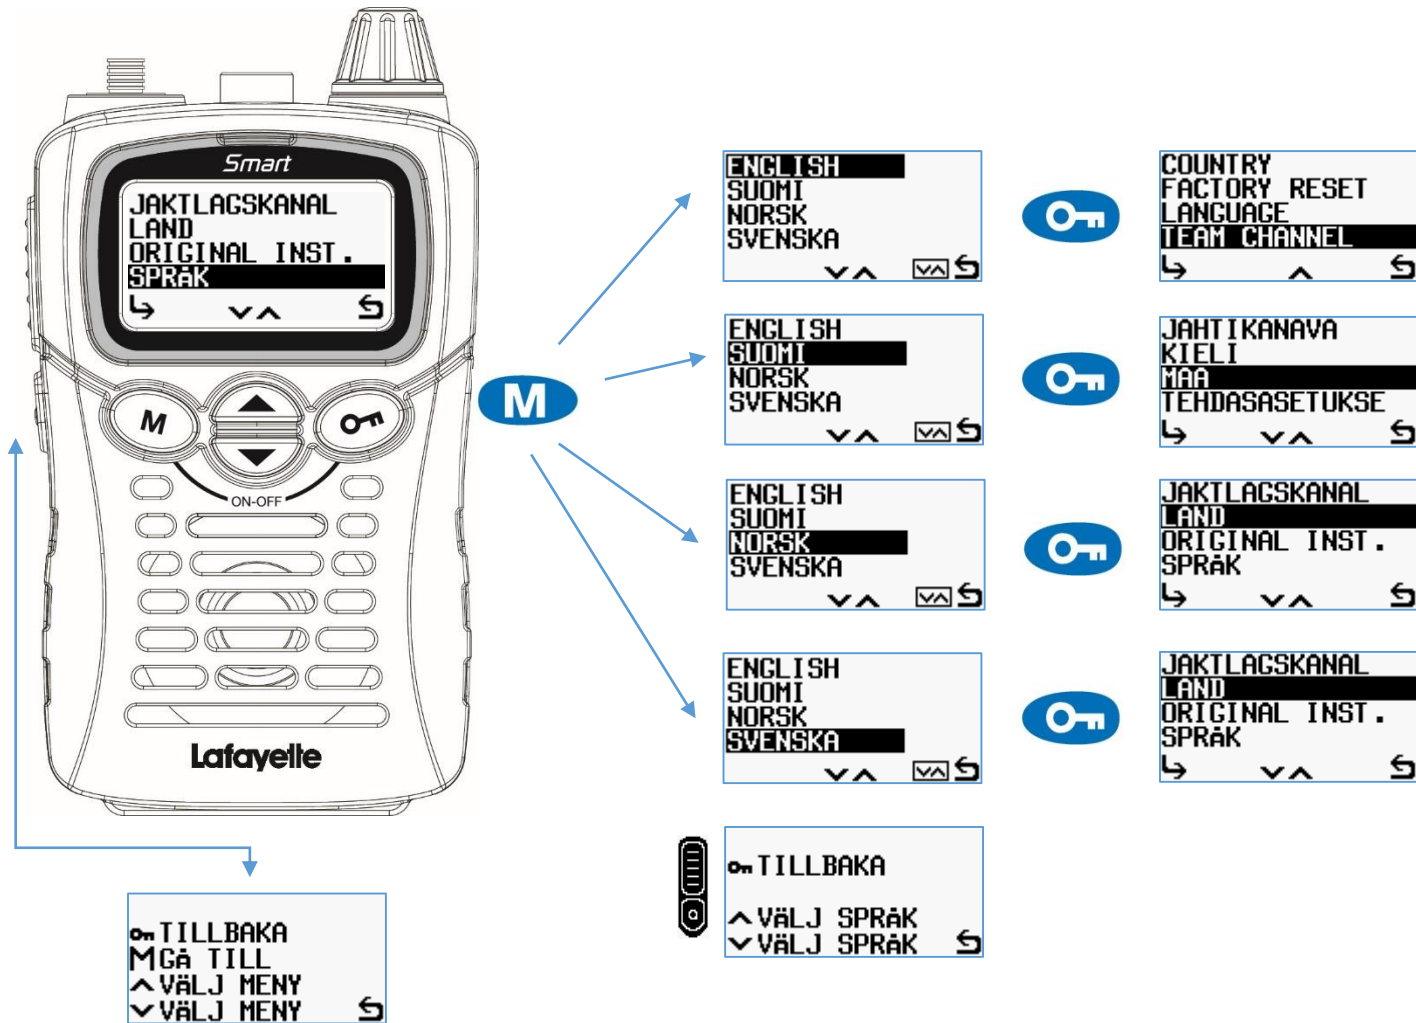

Används för att välja språk för menyer, knappbeskrivningar och bruksanvisning.

Ljud



Alertljud



M

1
ALERT LJUD



3
ALERT LJUD

Key icon

ALERT LJUD
DISKANT
INRE HÖGTALARE
KNAPPLJUD




STÄLL NIVÅ
TILLBAKA

TILLBAKA
MÅ TILL
VÄLJ MENY
VÄLJ MENY


Används för att ställa in alertljudet för: Batterivarning
Räckviddstest
Sök radio
Mottaget SMS.

Diskant

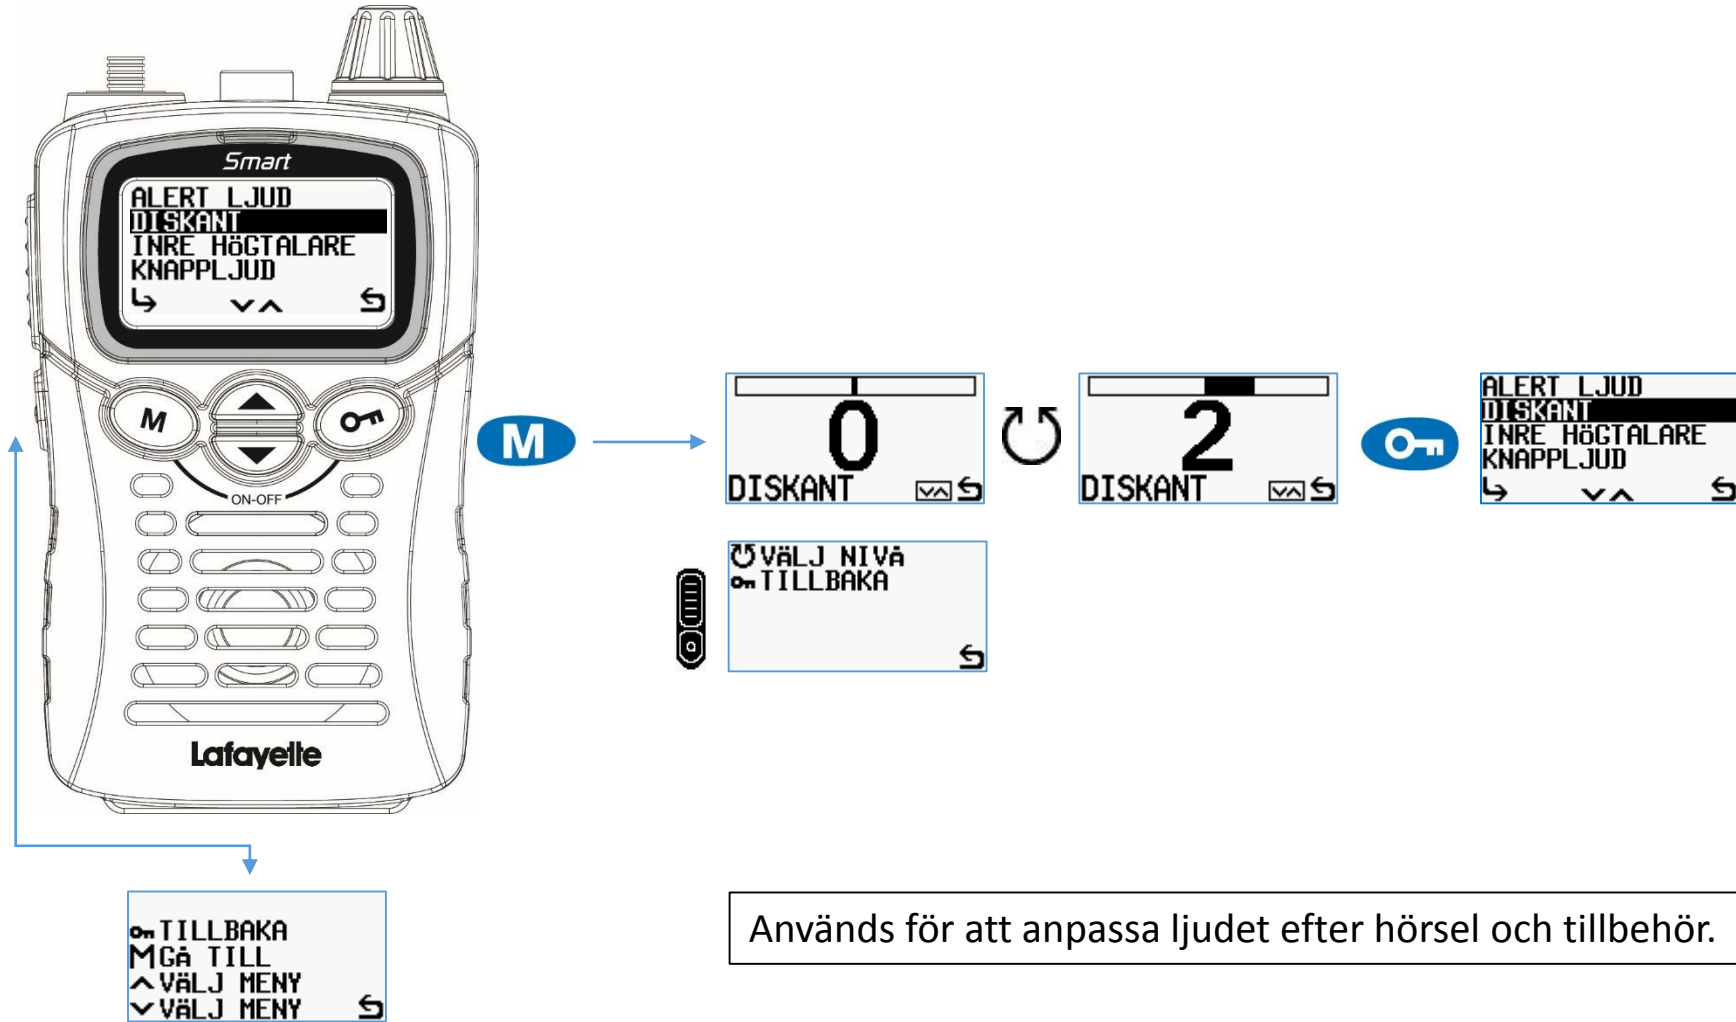


Används för att anpassa ljudet efter hörsel och tillbehör.


Inre högtalare

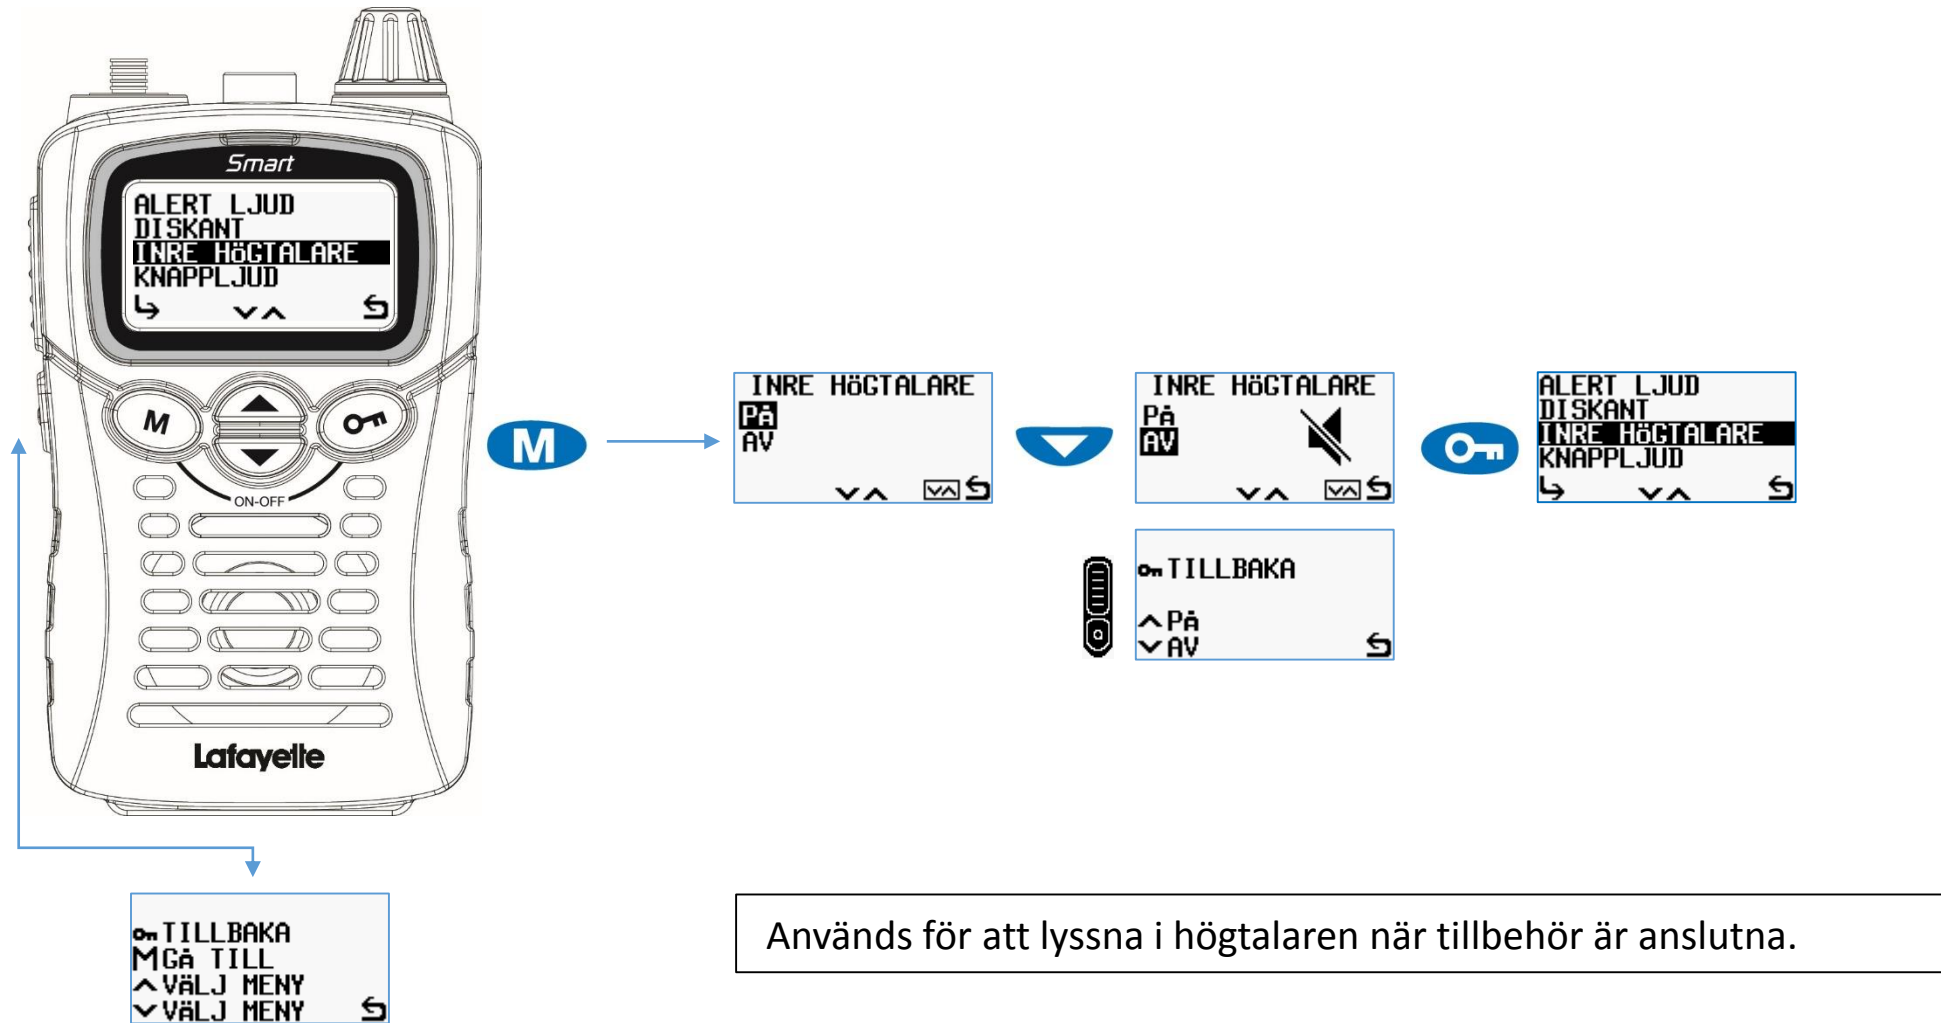

Knapp ljud

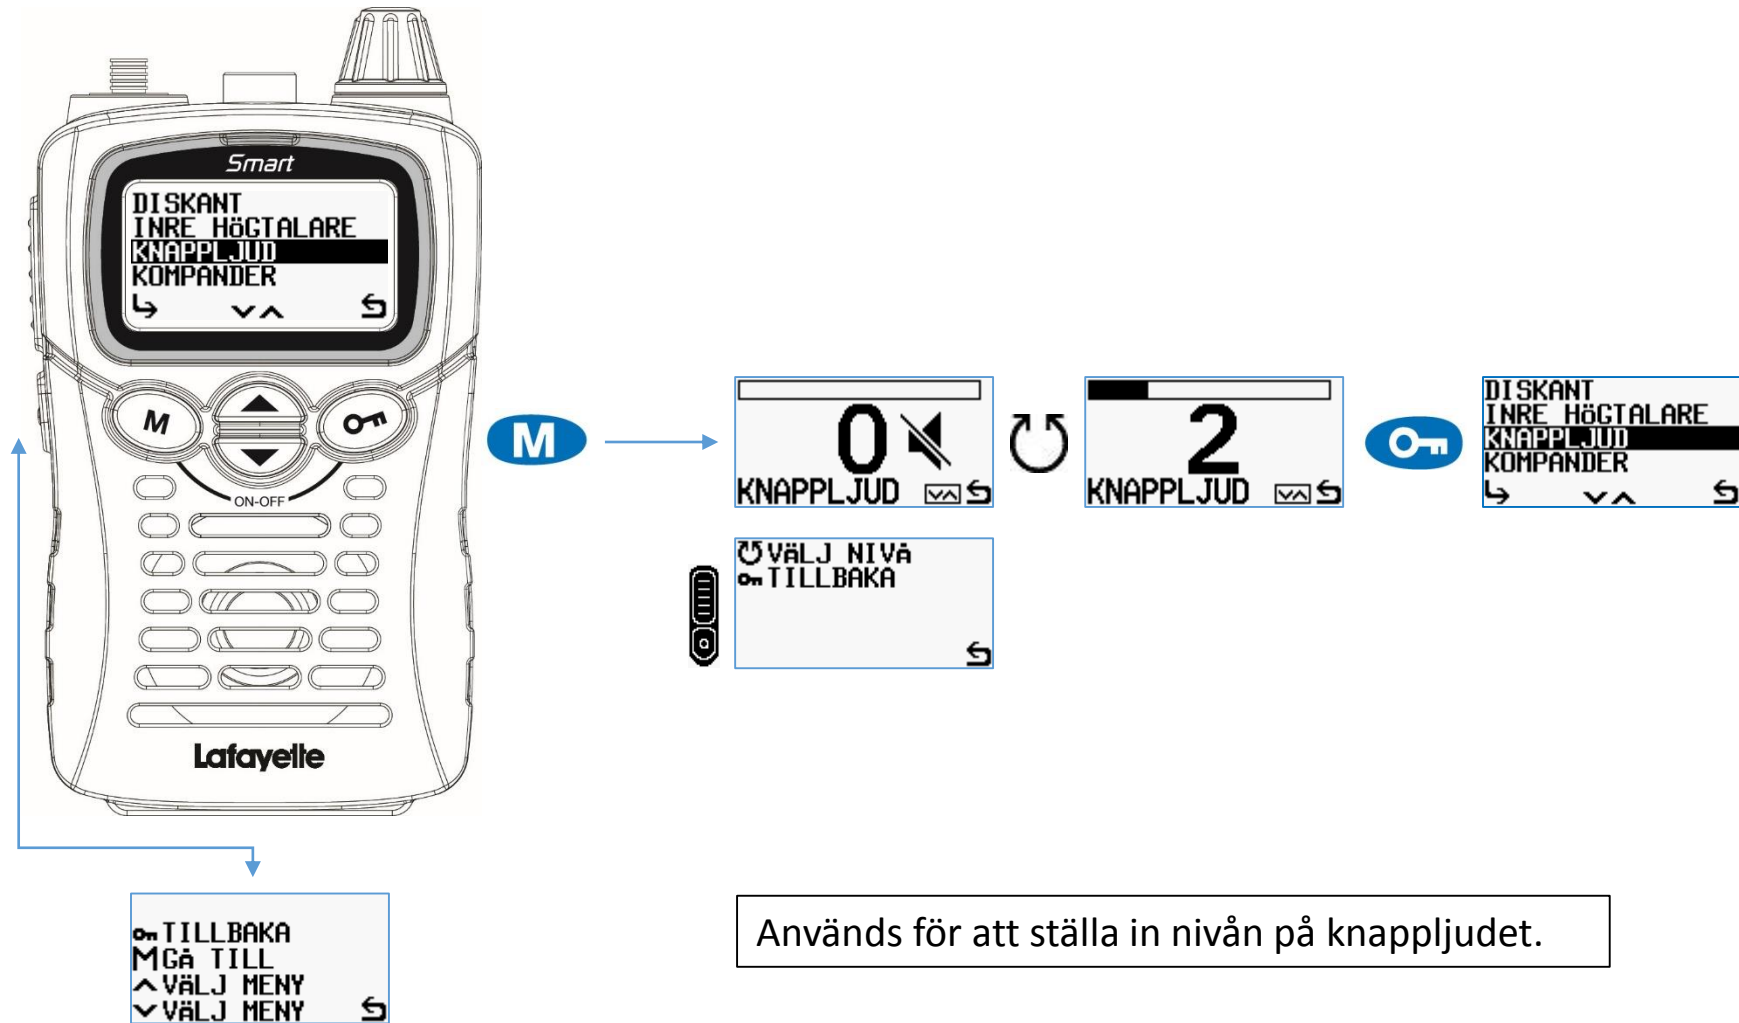

Kompander

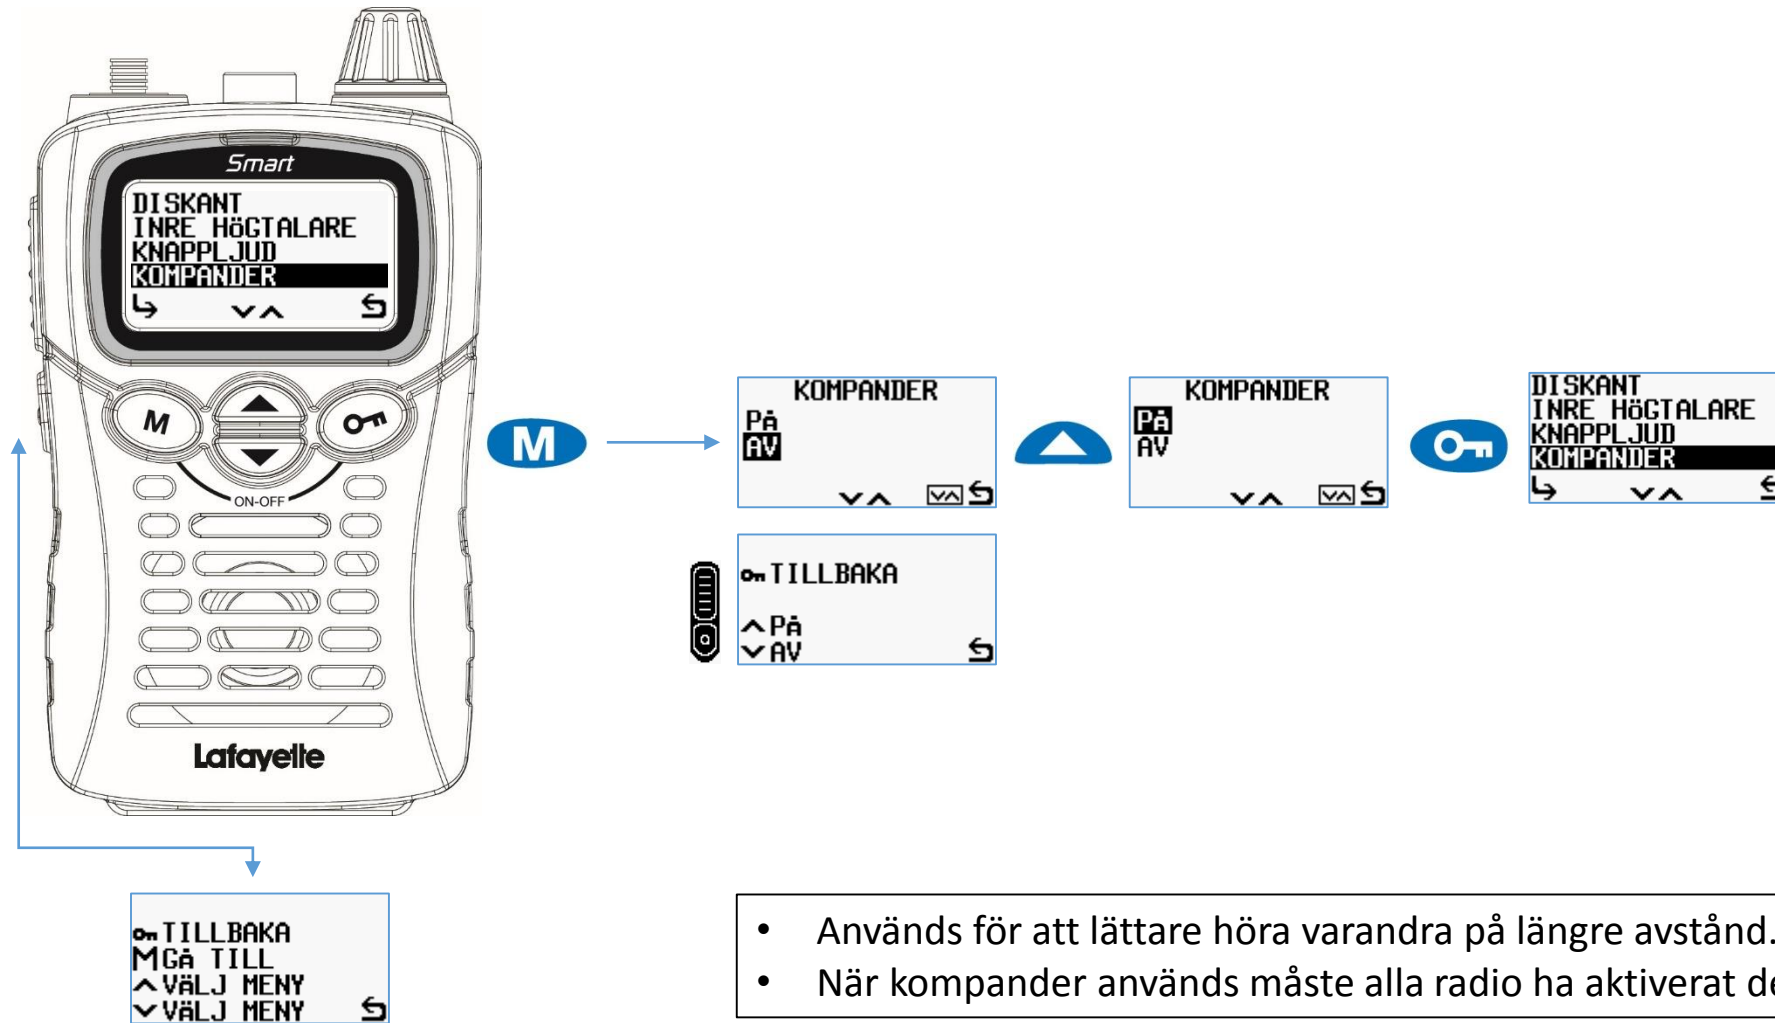

- Används för att lättare höra varandra på längre avstånd.
- När kompander används måste alla radio ha aktiverat denna funktion.

Min. Volym



Talförvrängare



M

TALFÖRVRÄNGARE
På
AV



TALFÖRVRÄNGARE
På
AV



KNAPPLJUD
KOMPANDER
MIN VOLYM
TALFÖRVRÄNGARE



o TILLBAKA
^ På
v AV

o TILLBAKA
Mgå TILL
^ VÄLJ MENY
v VÄLJ MENY


- Används för att skydda innehållet i radio kommunikationen.
- När talförvrängare används måste all radio ha aktiverat denna funktion.

Visknings läge




Används för att ställa in känsligheten på mikrofonen med hänsyn till omgivningen: 1-5. Nivå 1 för bullrig miljö och nivå 5 för visknings läge.


Radio

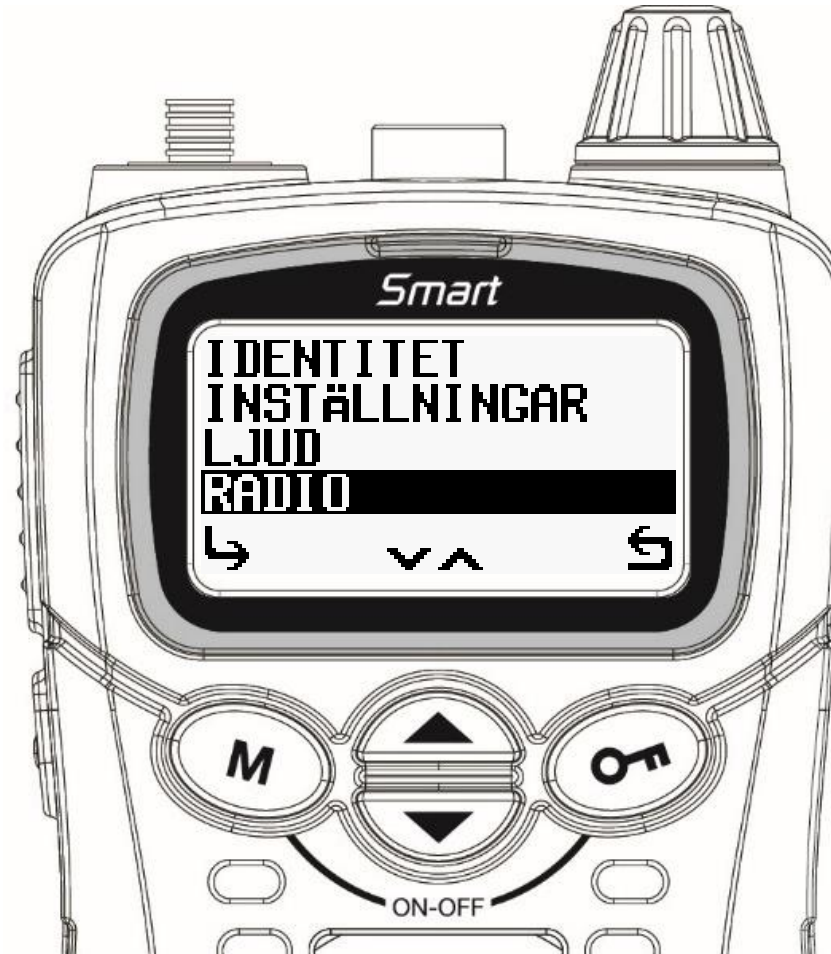

Alarm

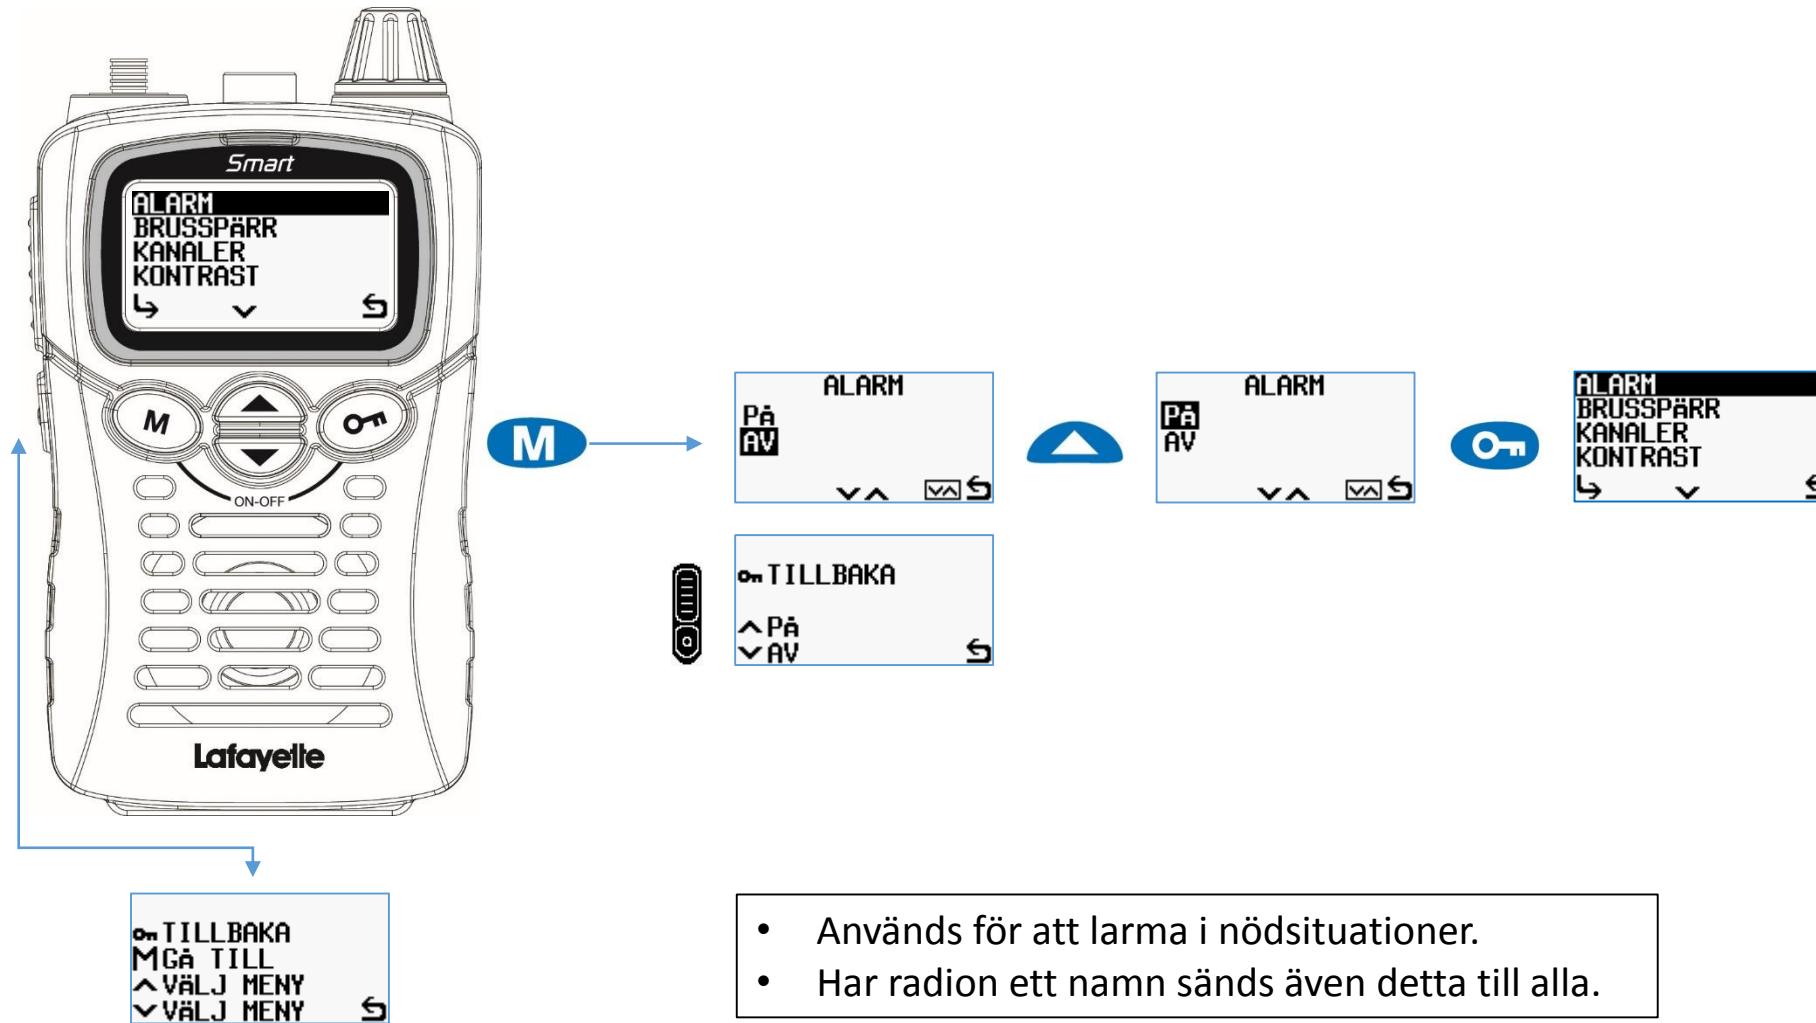


Brusspär

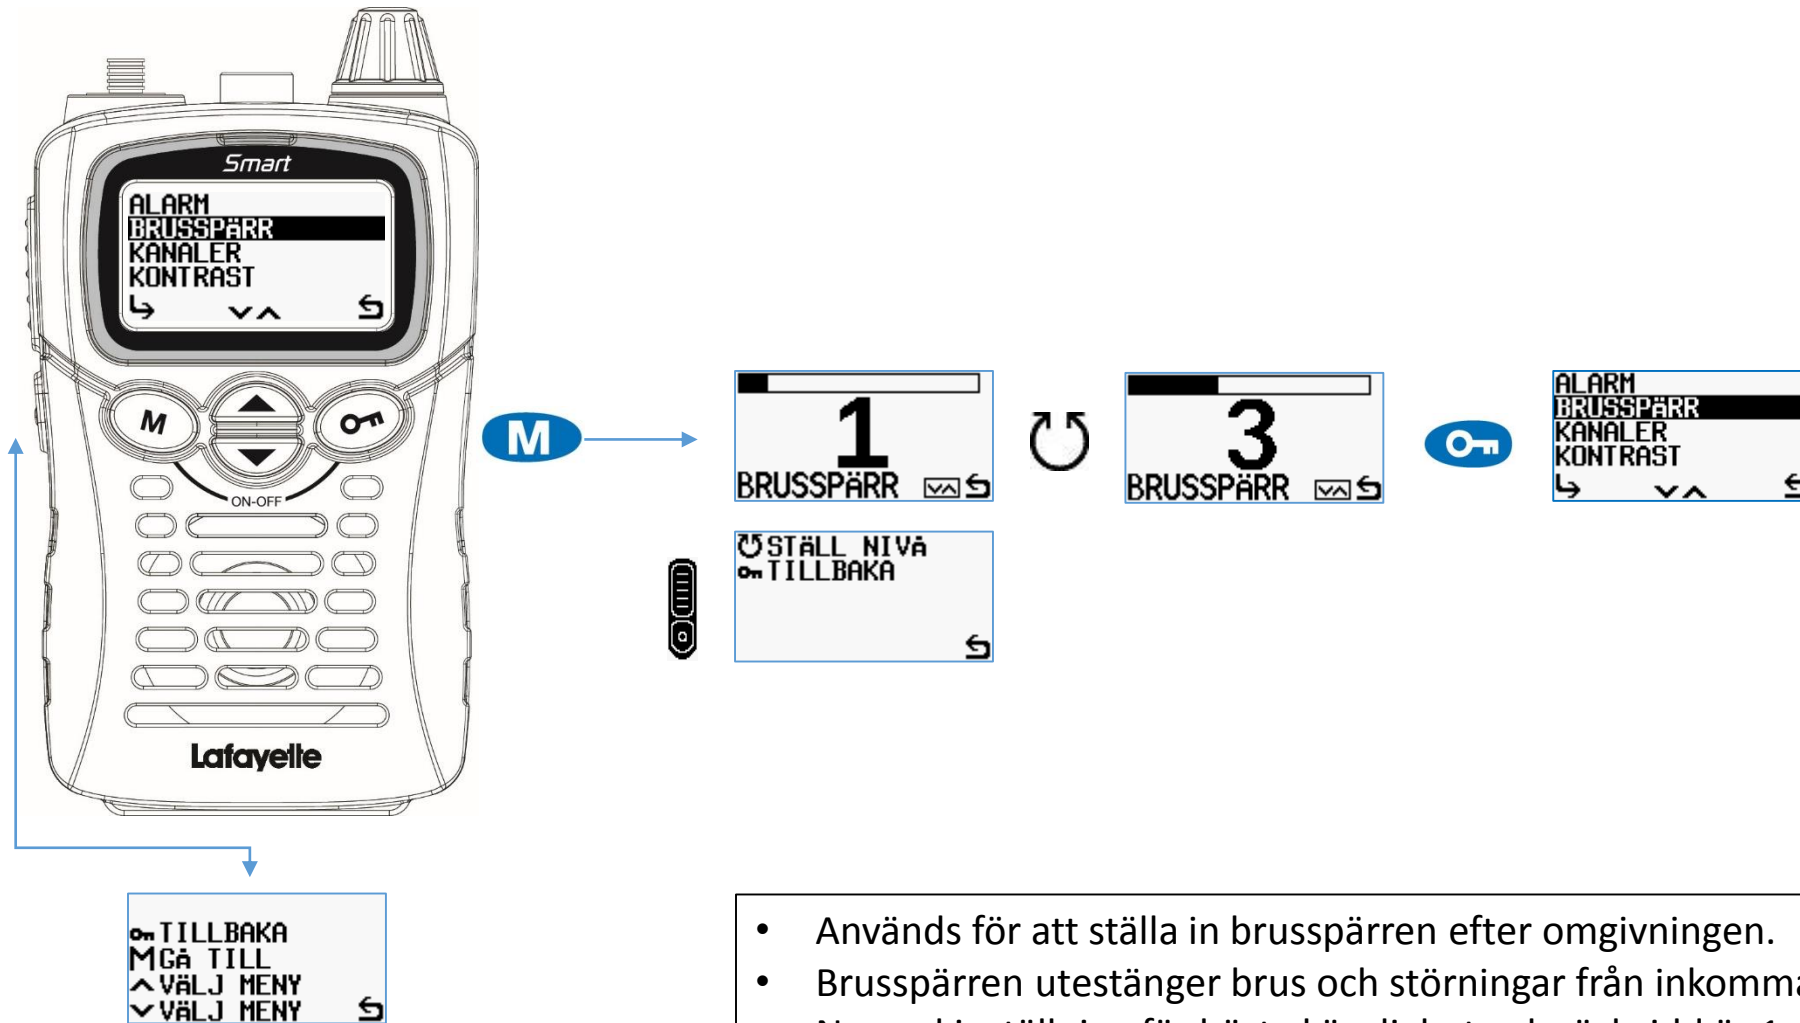

- Används för att ställa in brusspärren efter omgivningen.
- Brusspärren utestänger brus och störningar från inkommande signal.
- Normal inställning för bästa känslighet och räckvidd är 1.


Kanaler

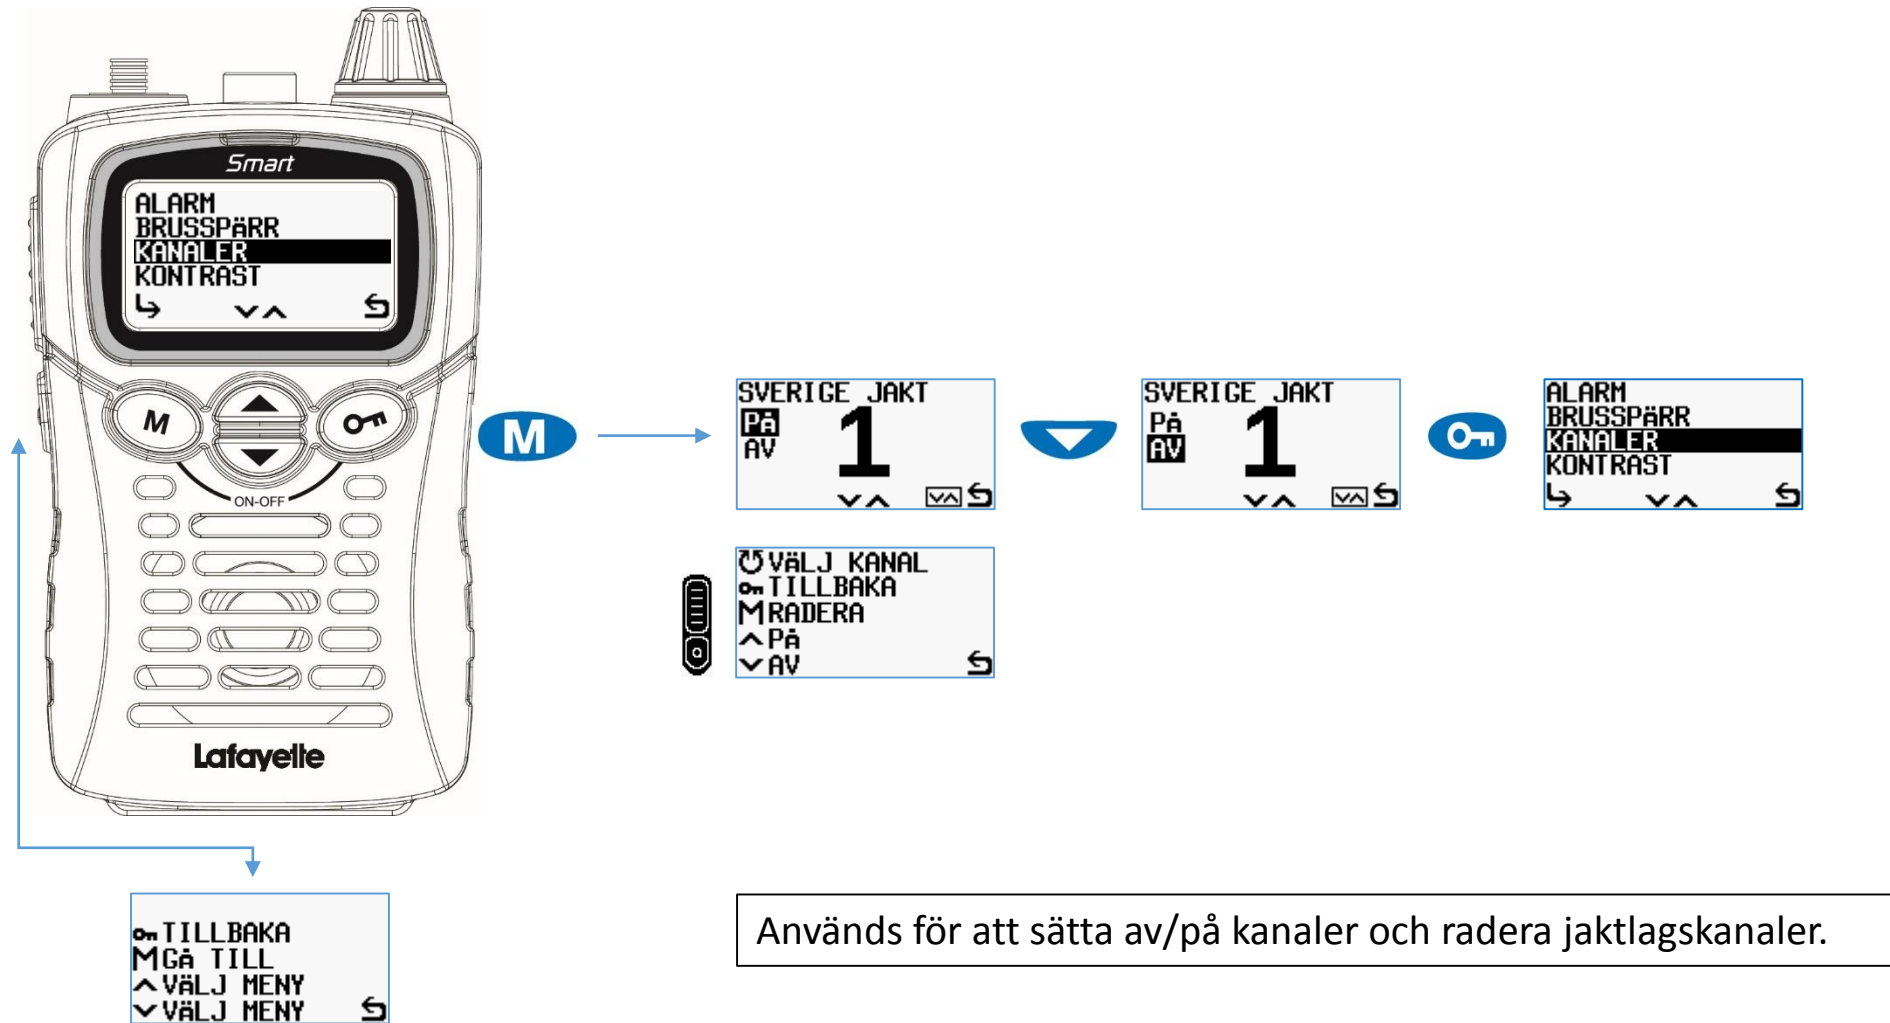

Kontrast




Sökning

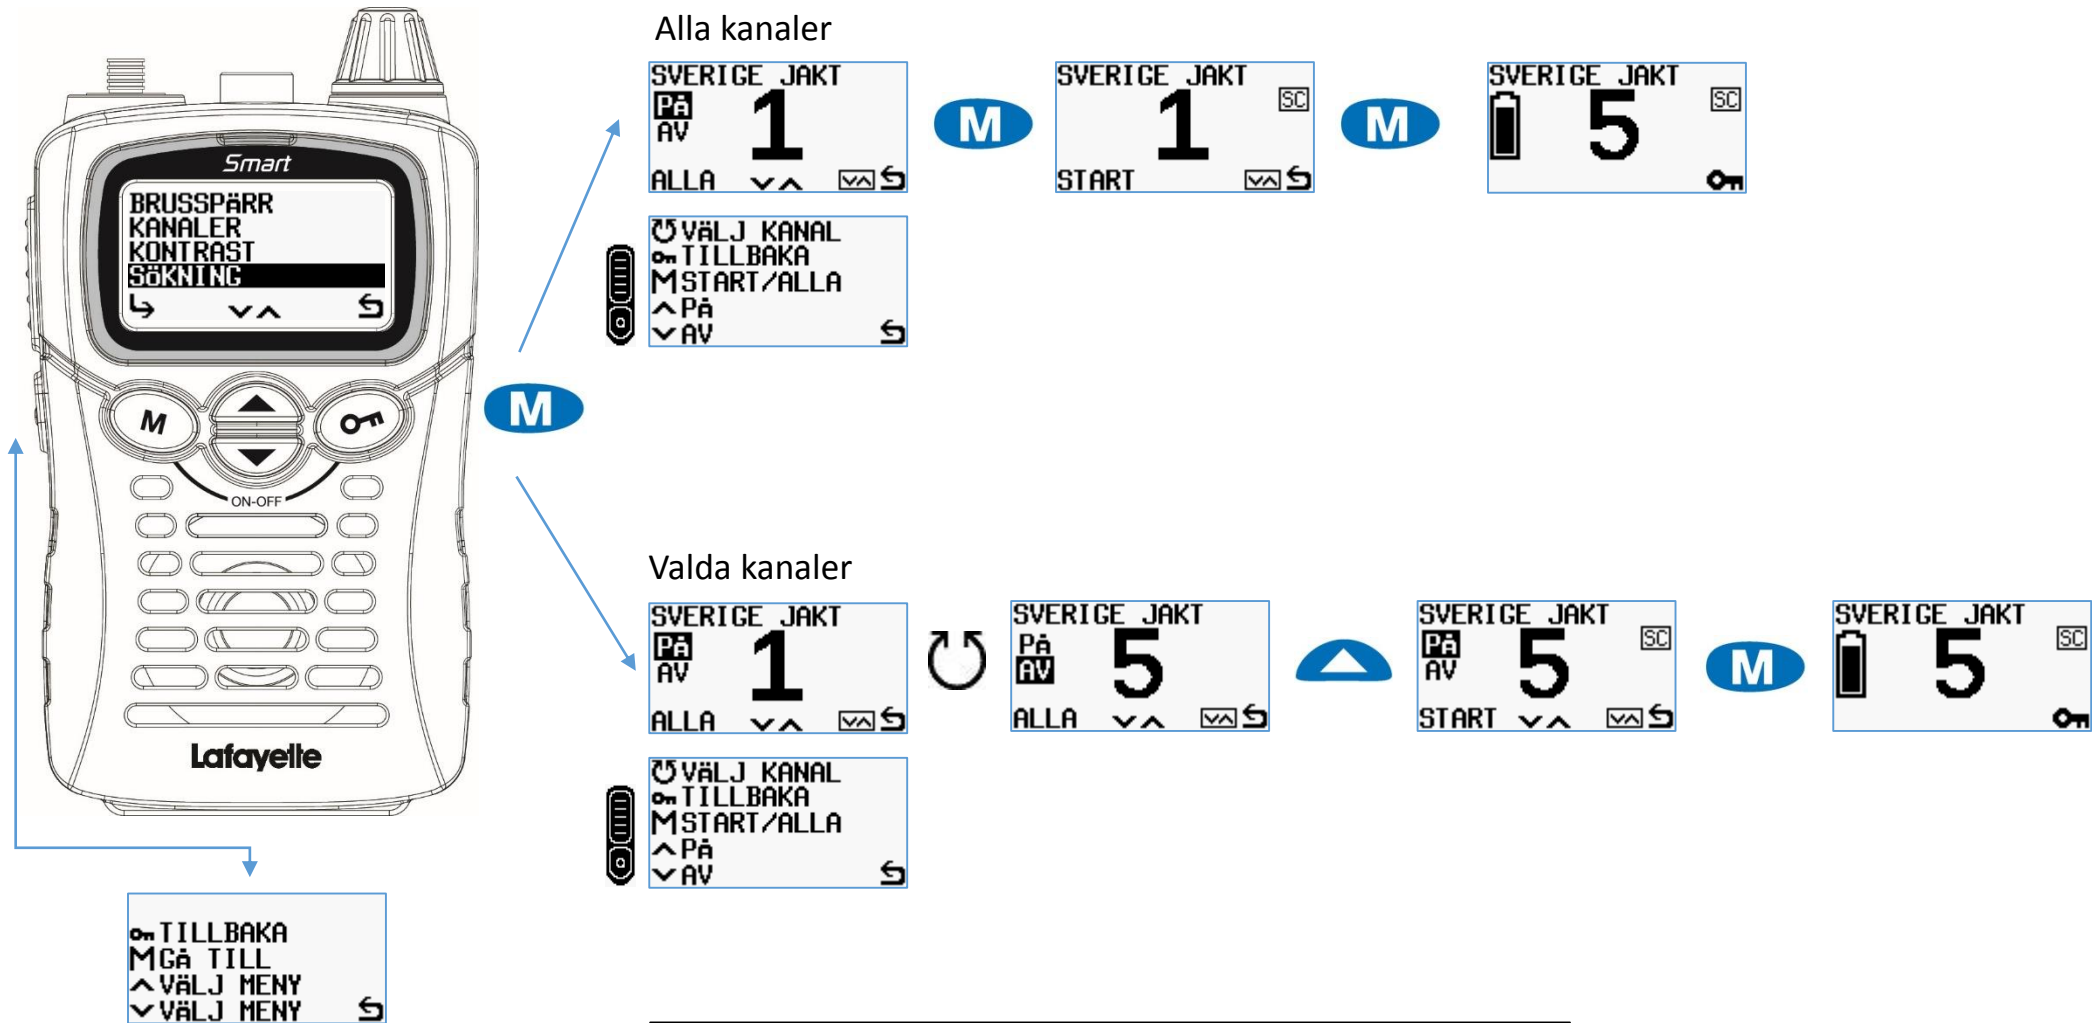


Används för att söka på alla eller valda kanaler.
När scanning används fungerar ej ID funktionerna.

Ton

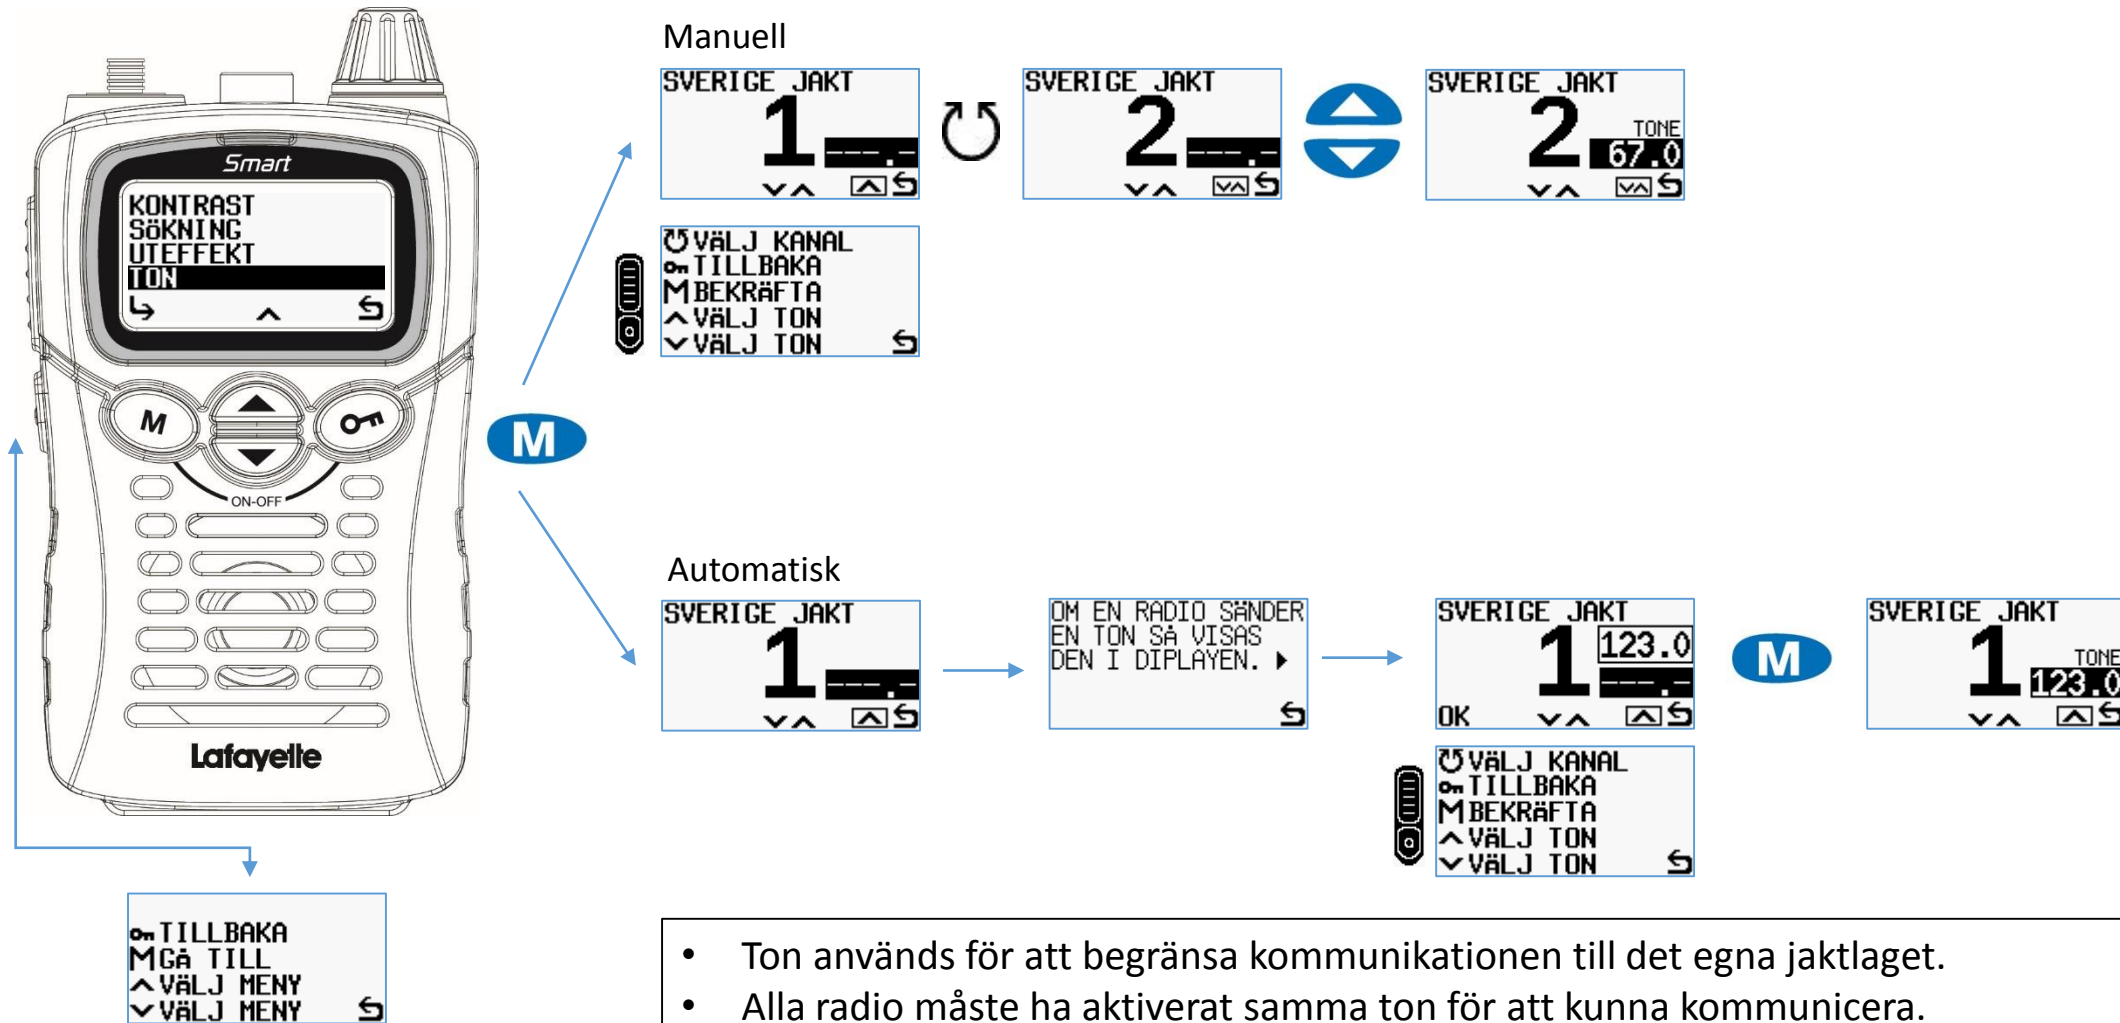

- Ton används för att begränsa kommunikationen till det egna jaktlaget.
- Alla radio måste ha aktiverat samma ton för att kunna kommunicera.
- Med ton tas även bruset bort efter avslutat samtal, för tystare kommunikation.
- Ton kan sändas från en radio och tas emot och lagras i den egna radion.

Uteffekt

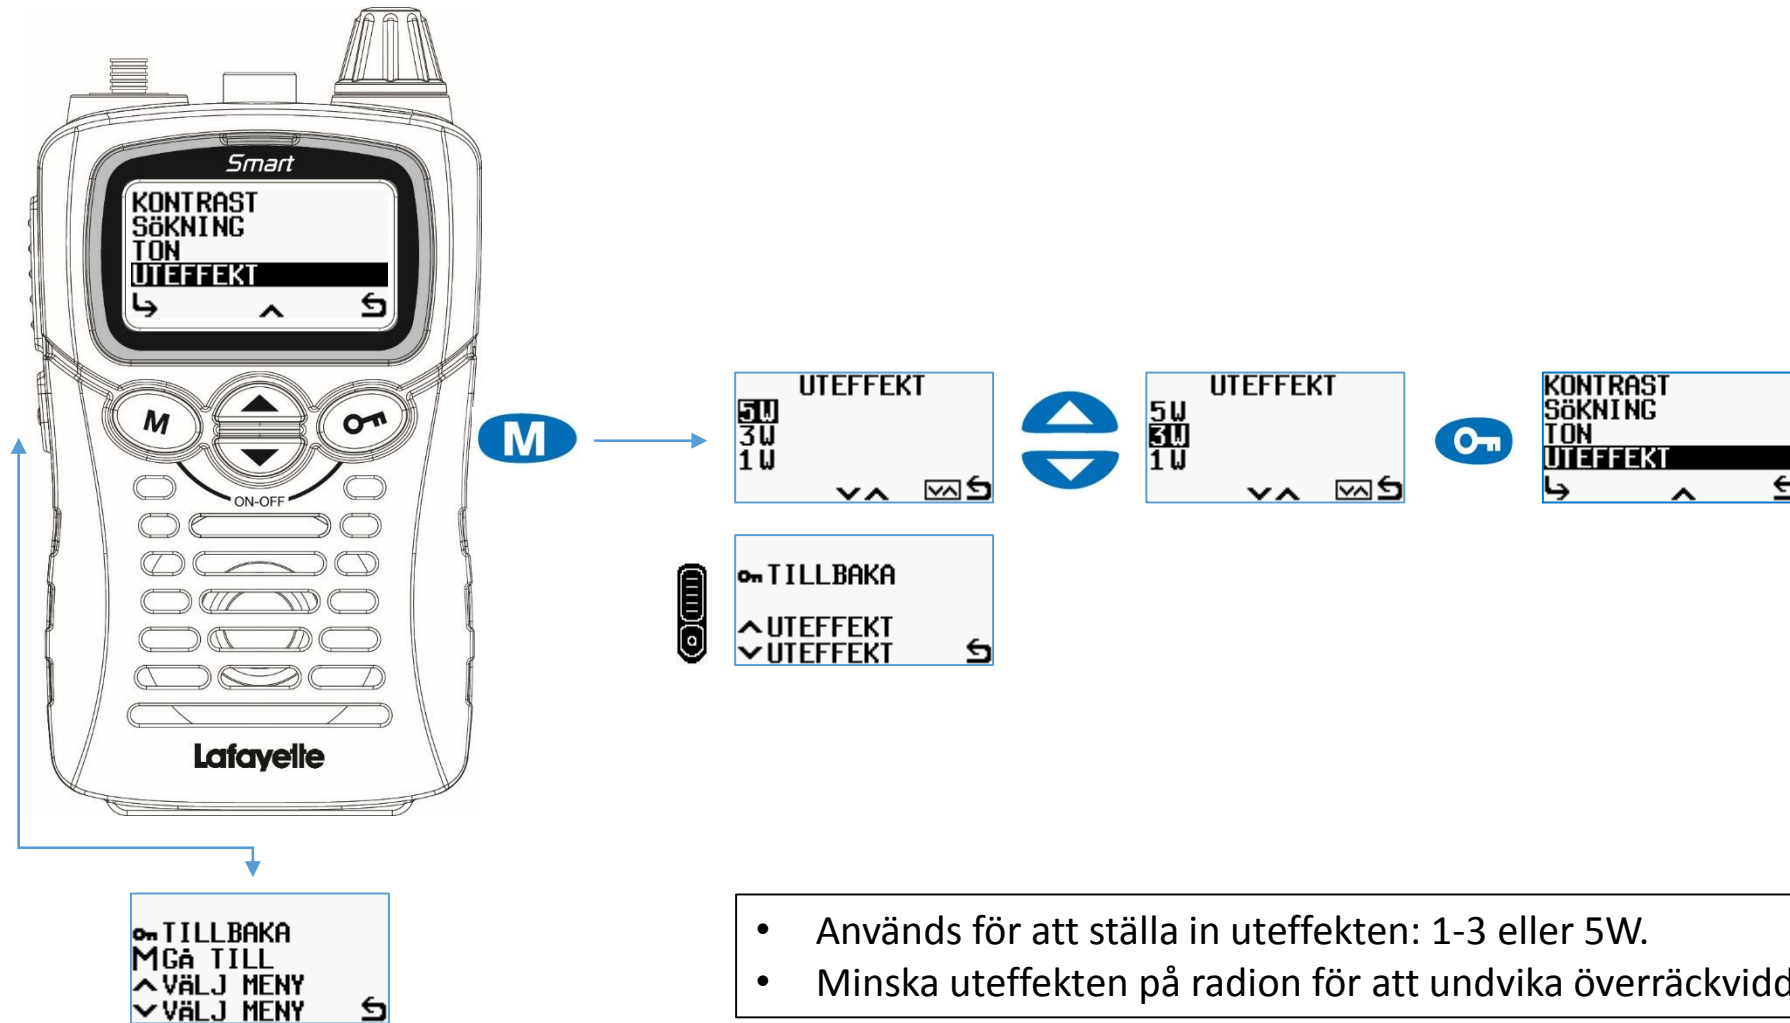

Basläge



Basläge

